



Circuit de sécurité MCS 413-411

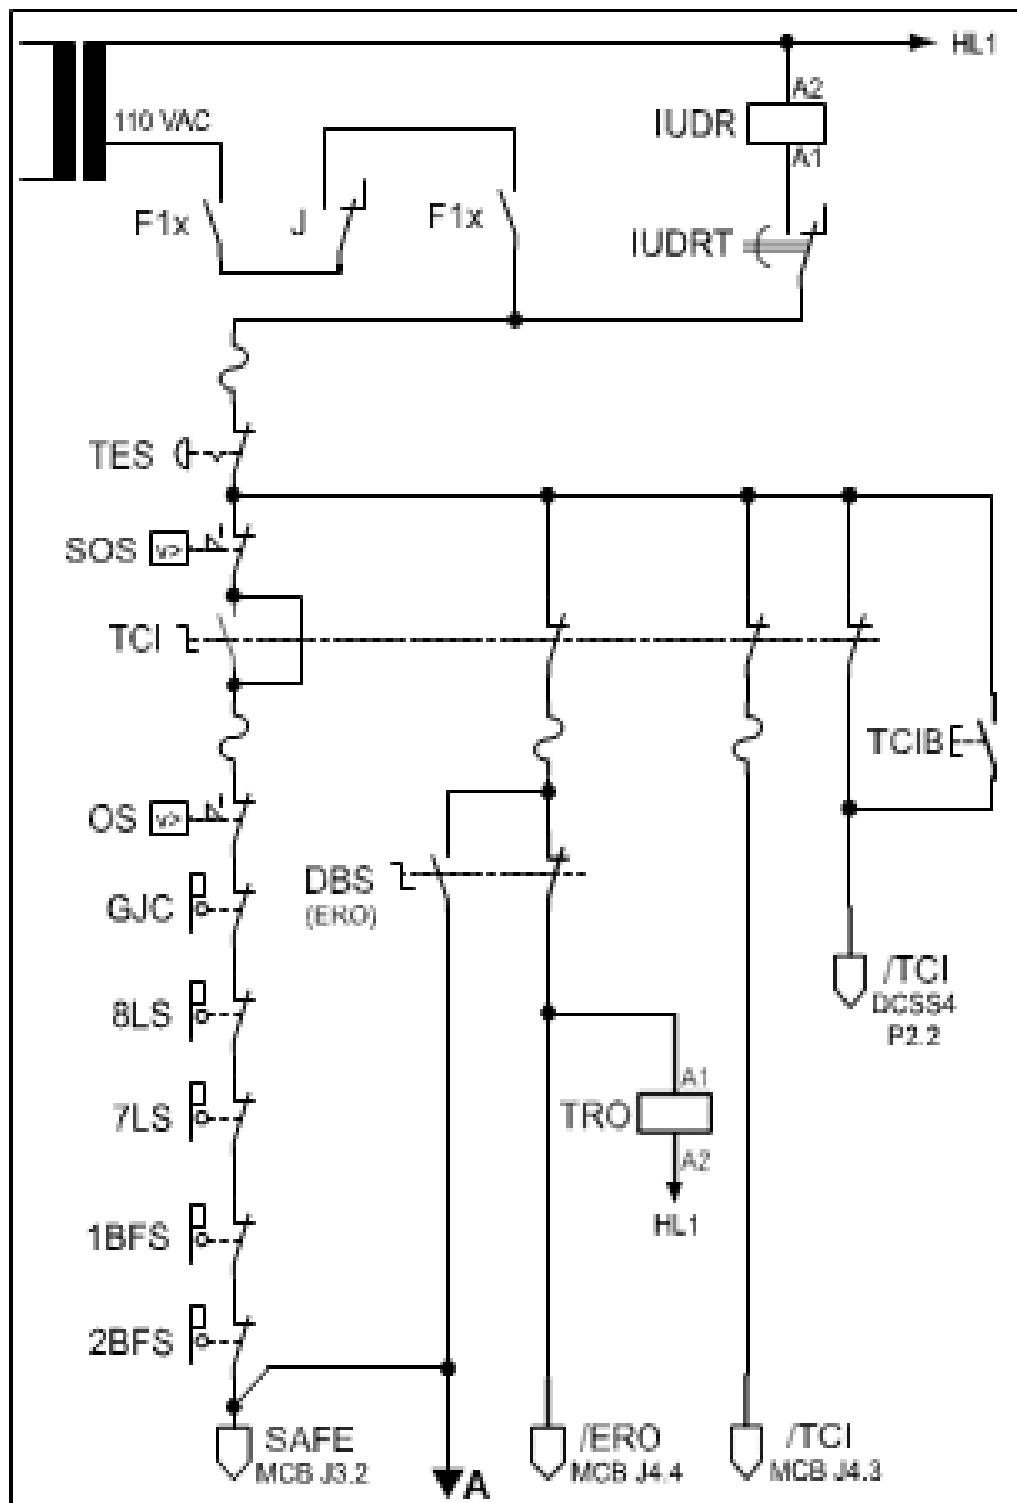


60000282

Circuit de sécurité MCS 413-411

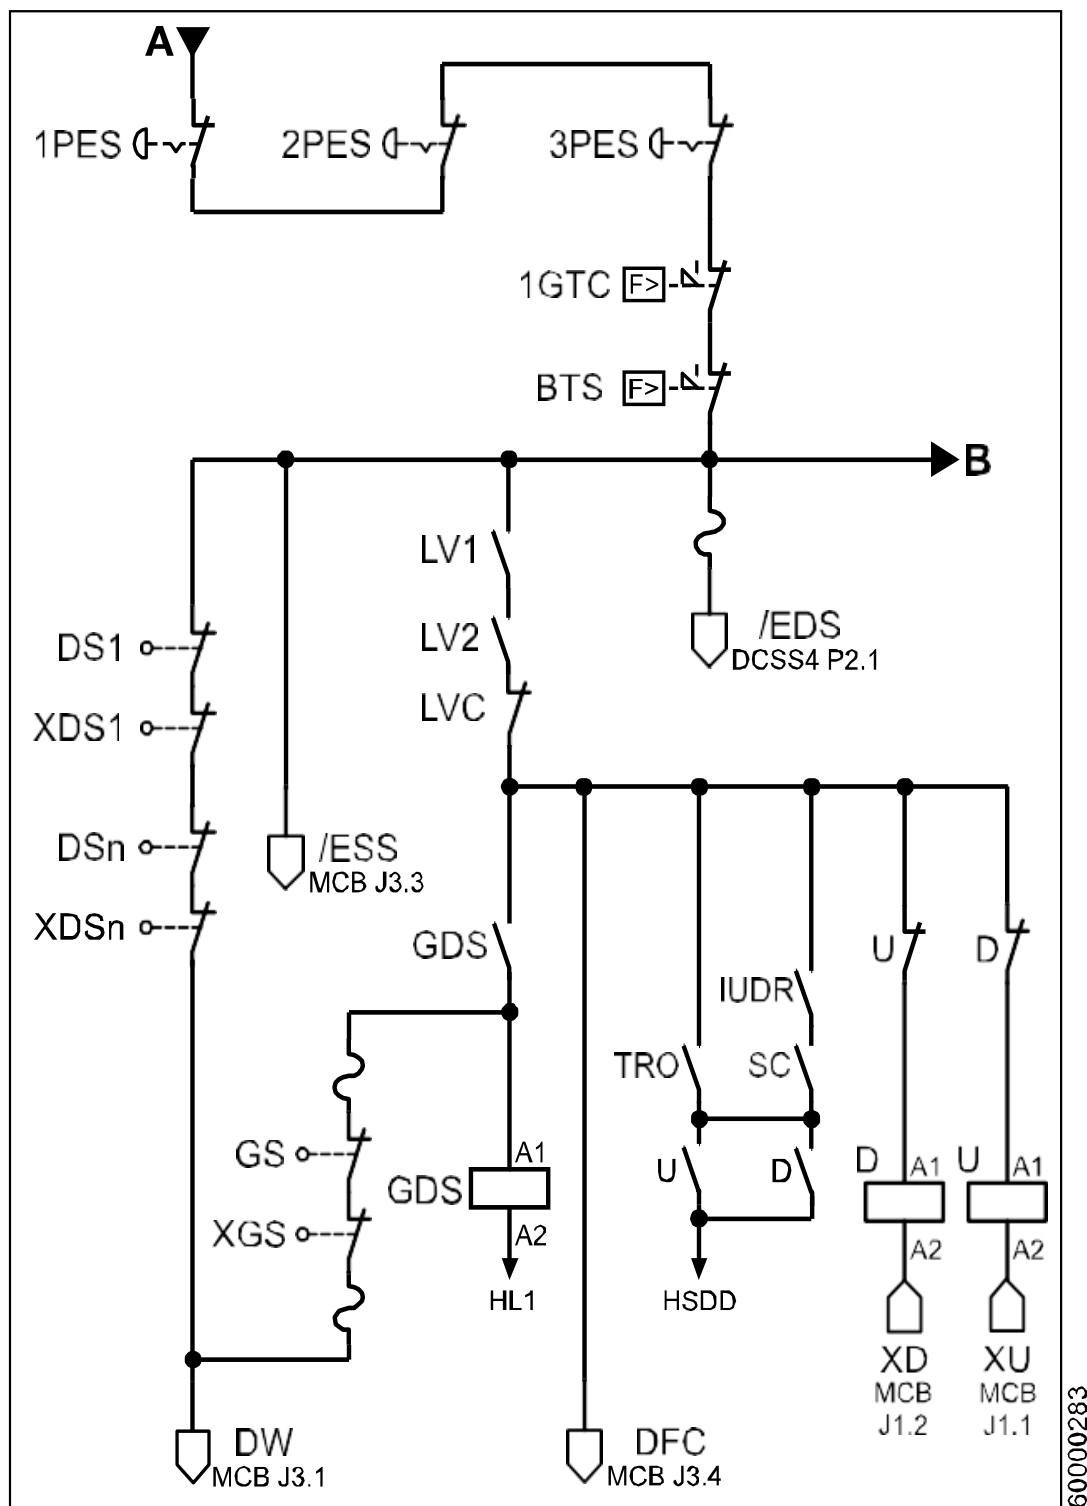

Circuit de sécurité MCS 413-411

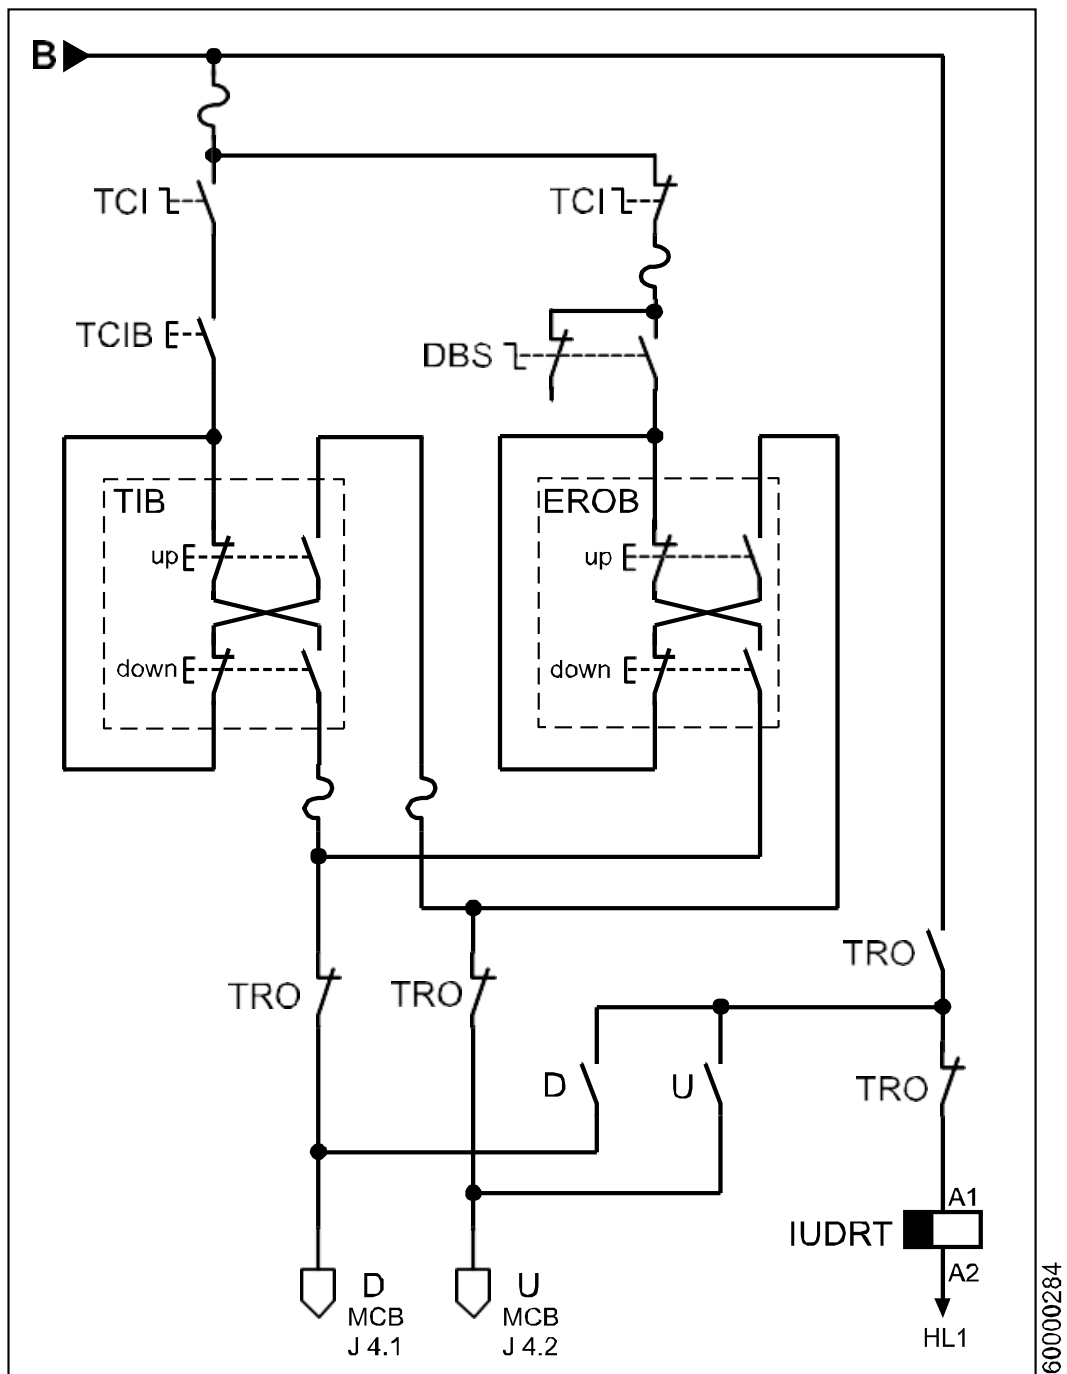


Circuit de sécurité MCS 413-411


	Description et remarques
1/2 BFS	Contact amortisseur à huile (cabine/contrepoids)
1 GTC	Contact limiteur de vitesse
1 PES	Arrêt d'urgence en cuvette 1
7LS / 8LS	Interrupteur de fin de course haut / bas
BTS	Contact de bride de ruban flottant
D	Contacteur descente (SR-D)
DBS	Contact(s) de l'interrupteur ERO
DCSS4	Opérateur d'entraînement de porte avec manœuvre série
DS 1,n	Contact blocage porte palière (étage 1-n)
ERO	Commande de rappel électrique (manœuvre de rappel ESE)
EROB	Bouton de la commande de rappel électrique
F1x	Fusibles
GDS	Relais (d'essai) de la commande de porte
GJC	Contact de câble mou sur limiteur de vitesse (KSSBV)
GS	Interrupteur de porte - contact porte cabine (KTC)
HL1	Retour de 110V CA
HSDD	Entraînement direct grande vitesse - système d'entraînement
IUDR	Inspection montée - Relais descente
IUDRT	Inspection montée - temporisateur relais descente
J	Phase d'inversion (relais)
LV 1/2	Interrupteur de nivelage 1/2 (zone de porte)
LVC	Zone de nivelage (sone de porte) relais de sécurité
MCB	Carte de commande du mouvement (pour cette installation = LMCSS-MCB)
OS	Contact limiteur de vitesse (KBV)

	Description et remarques
SC	Relais (de contrôle) de commande de la vitesse
SOS	Commutateur de survitesse - contact parachute (KF)
TCI	Interrupteur d'inspection de toit de cabine (JREC)
TCIB	Bouton d'inspection de toit de cabine
TES	Bouton d'arrêt d'urgence sur la cabine (JHC)
TIB	Boutons de direction (haut/bas) du TCI
TRO	Relais d'inspection (porte)
U	Contacteur montée (SR-U)
XDS 1,n	Contact blocage auxiliaire porte palière (1-n)
XGS	Contact auxiliaire porte de cabine


Circuit de sécurité MCS 413-411

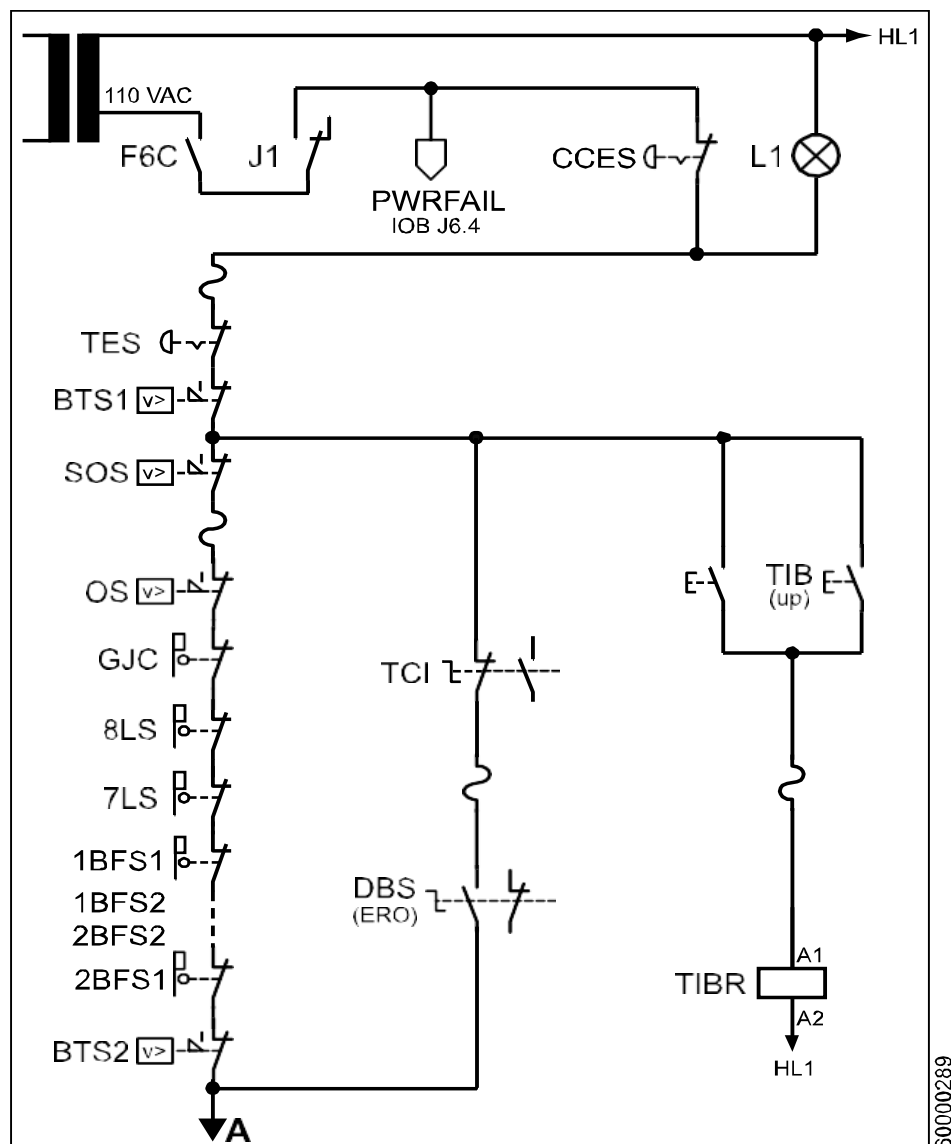

Circuit de sécurité MCS 413-411

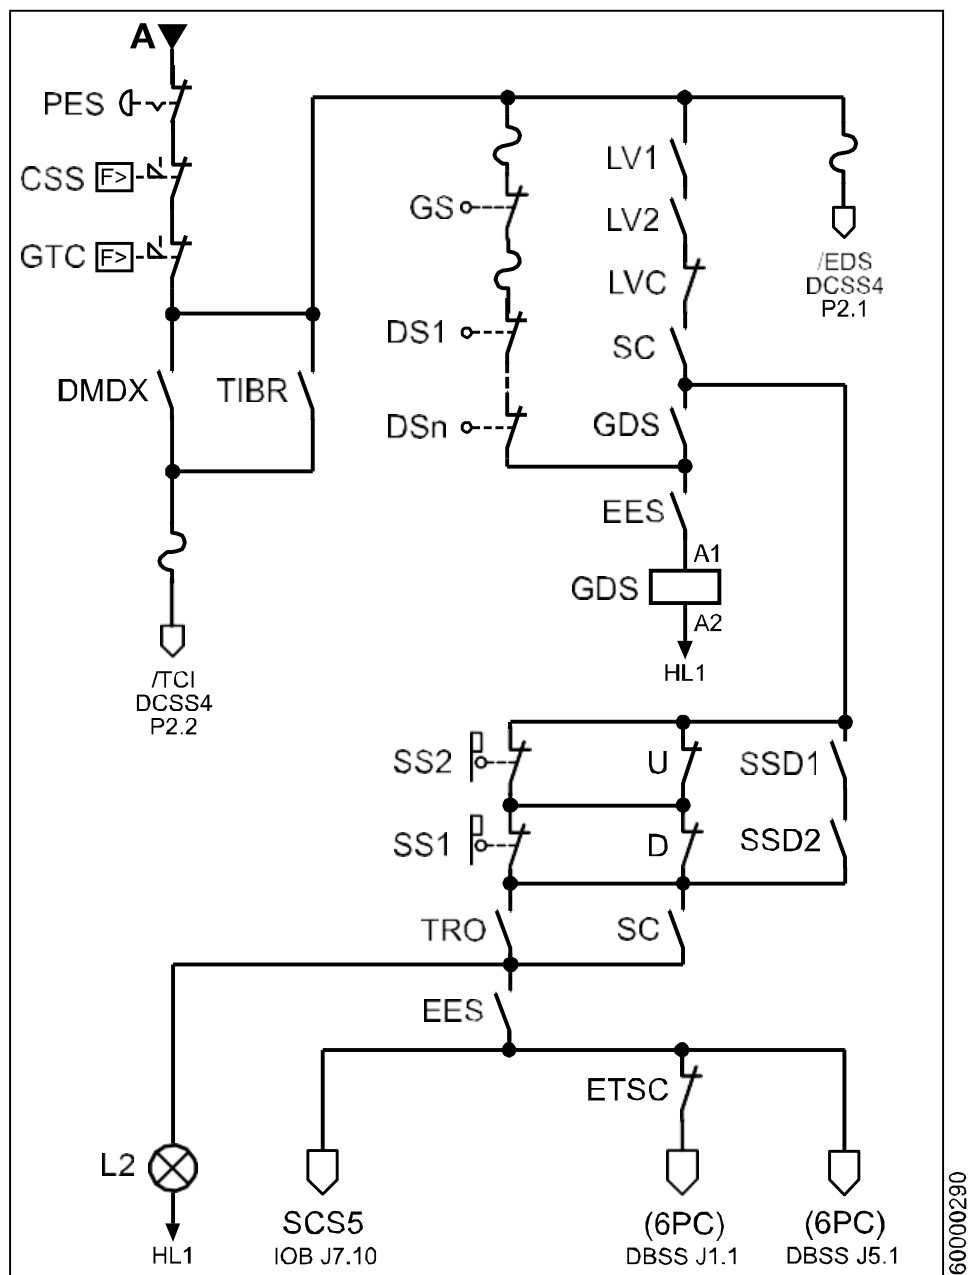

Circuit de sécurité MCS 413-411

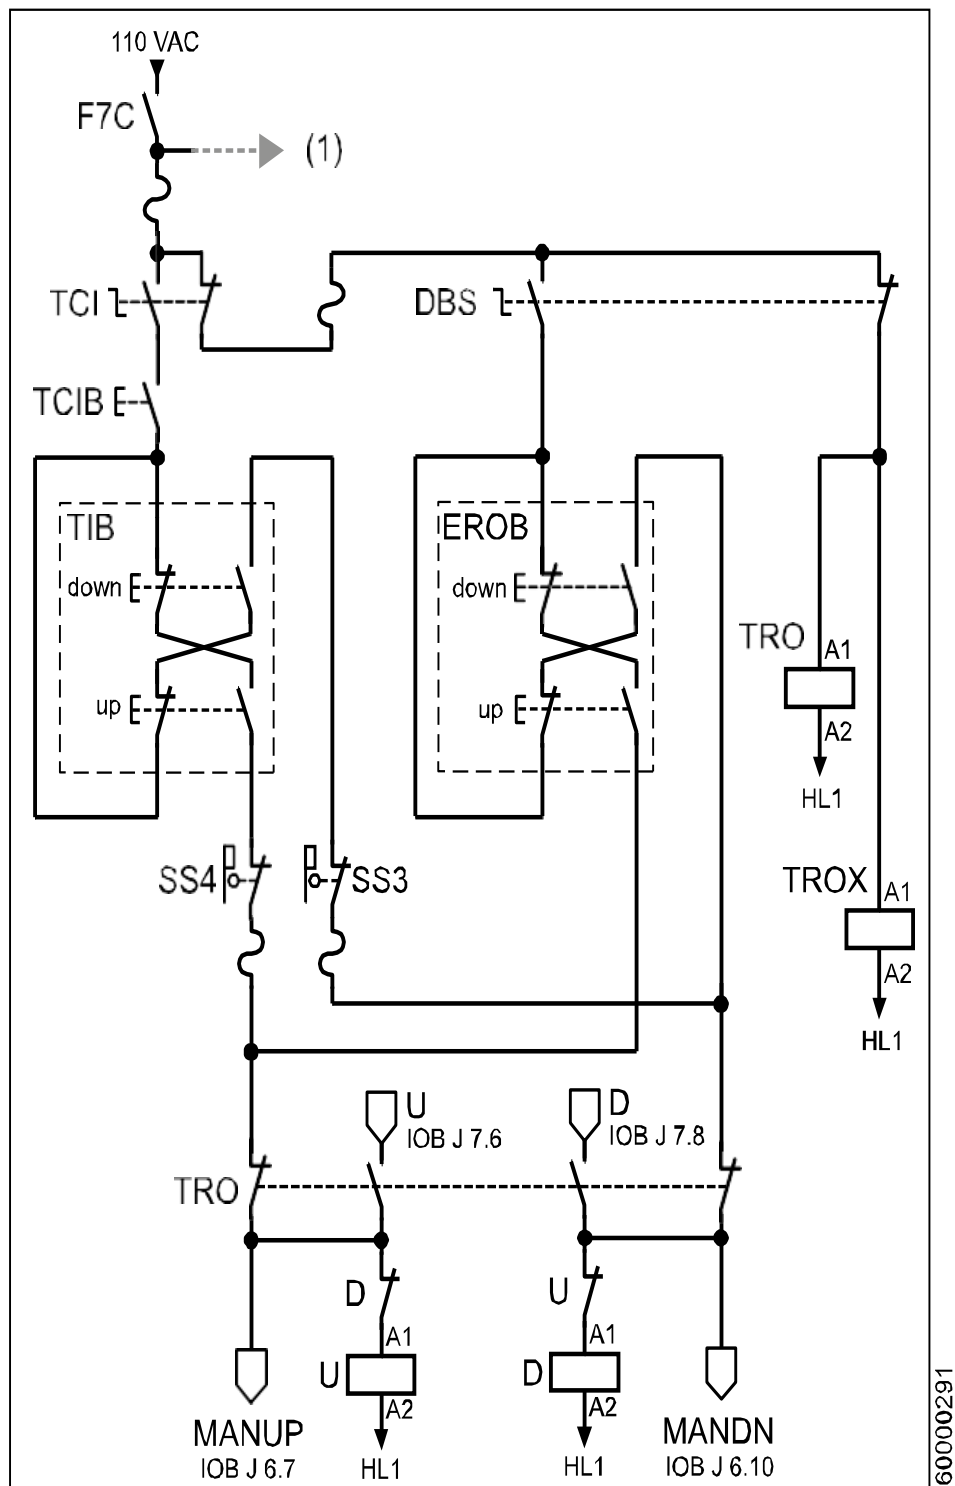

Circuit de sécurité MCS 413-411

	Description et remarques
(1)	Ligne de raccordement pour le contacteur principal et le dispositif de surveillance de la vitesse, information "NORMAL" et "DOORZONE" etc.
1/2 BFS 1, 2	Contact amortisseur à huile (cabine/contrepoids)
7LS / 8LS	Interrupteur de fin de course haut / bas
BTS 1, 2	Contacts de bride de ruban flottant 1 et 2
CCES	Bouton d'arrêt d'urgence sur le tableau d'essai
CSS	Contact câbles de compensation
D	Contacteur descente (SR-D)
DBS	Contact(s) de l'interrupteur ERO
DBSS	Entraînement (sous-système du frein d'entraînement)
DCSS4	Entraînement de porte (connecté au système du bus série)
DMDX	Relais auxiliaire pour DMD (désactivation de l'entraînement de porte)
DS 1,n	Contact blocage porte palière (étage 1-n)
EES	Relais de sécurité
ERO	Commande de rappel électrique (manœuvre de rappel ESE)
EROB	Bouton de la commande de rappel électrique
ETSC	Relais d'arrêt d'urgence sur les paliers terminaux (surveillance de la vitesse)
F6C, F7C	Fusibles
GDS	Relais (d'essai) de la commande de porte
GJC	Contact câble mou limiteur de vitesse (KSSBV)
GS	Interrupteur de porte - contact porte cabine (KTC)
GTC	Contact limiteur de vitesse
HL1	Retour de 110V CA

	Description et remarques
IOB	Carte E/S (carte de commande du mouvement)
J1	Phase d'inversion (relais)
L1	Indicateur sur le tableau d'essai (ON = 110V CA OK)
L2	Indicateur sur le tableau d'essai (ON = circuit de sécurité fermé)
LV 1/2	Interrupteur de nivelage 1/2 (zone de porte)
LVC	Zone de nivelage (sone de porte) relais de sécurité
OS	Contact limiteur de vitesse (KBV)
PES	Arrêt d'urgence en cuvette
SC	Relais (de contrôle) de commande de la vitesse
SOS	Commutateur de survitesse - contact parachute (KF)
SS 1...5	Interrupteurs d'arrêt (limite) en cabine
SSD 1, 2	. Relais de surveillance de la vitesse 1 et 2
TCI	Interrupteur d'inspection de toit de cabine (JREC)
TCIB	Bouton d'inspection de toit de cabine
TES	Bouton d'arrêt d'urgence sur la cabine (JHC)
TIB	Boutons de direction (haut/bas) du TCI
TIBR	
TRO	Relais d'inspection (porte)
U	Contacteur montée (SR-U)