


SANEI-LG1 (France) Elevator Schematic

Version: 2013 .03


Information Number: SN-LG1-130310

Alimentation
d'urgence non stop

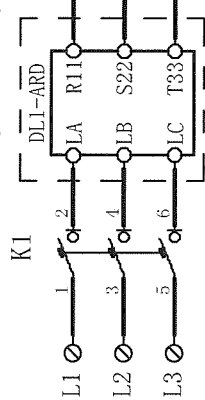




DL-EBT

Uniquement pour
le moteur synchrone

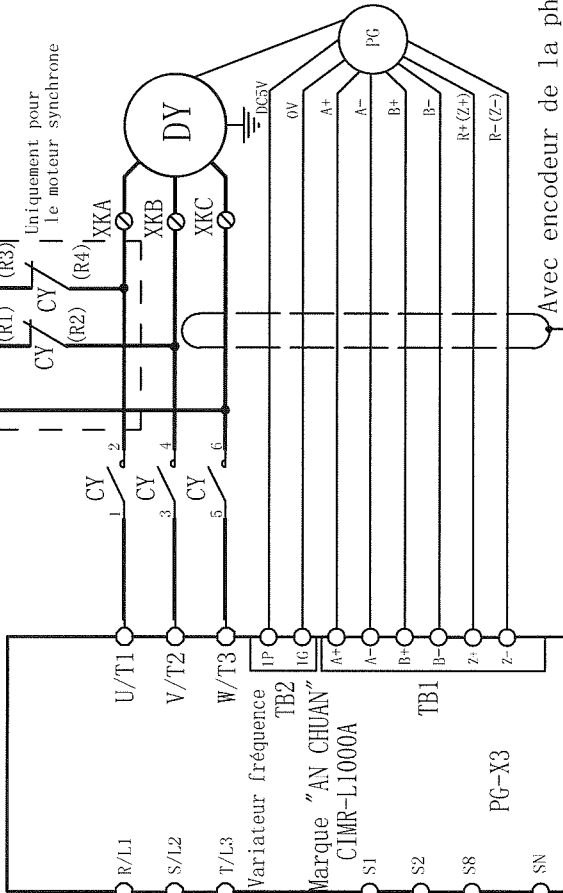

BL-2000-STB

Variableur fréquence
Marque "AN CHUAN"
CIMR-L1000A

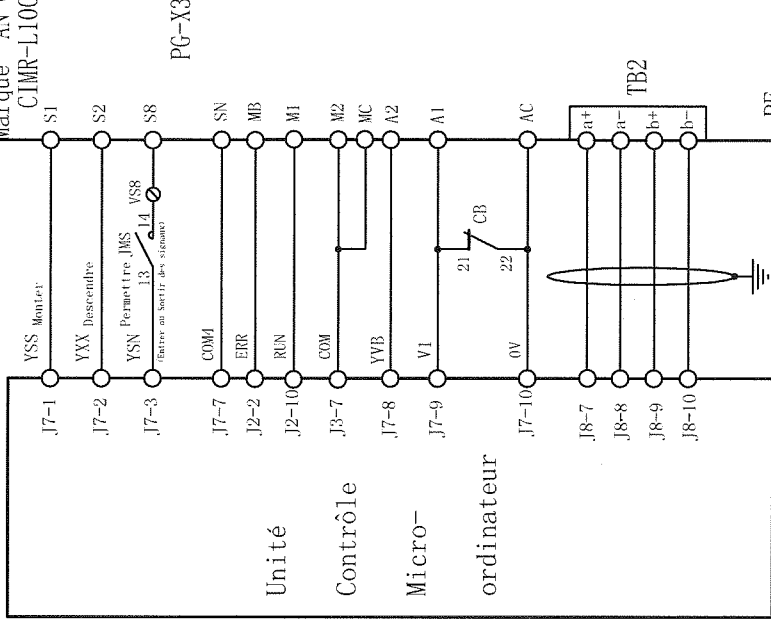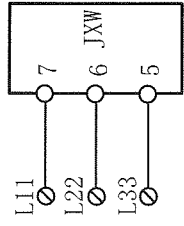

Unité


Contrôle

Micro-

ordinateur

PG-X3

Avec encodeur de la phase ABZ

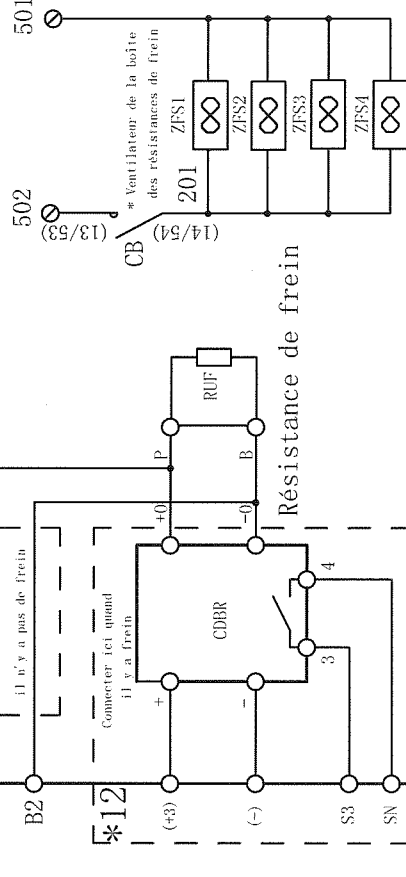

Résistance de frein

Remarque: * Confirmer la quantité des ventilateurs
selon la puissance de la boîte des résistances


Remarque:

Quand le variateur fréquence #11 < 30KW, RUF connecte aux B1, B2. On n'a pas besoin de connecter le frein.
Quand le variateur fréquence #12 ≥ 30KW, RUF connecte aux B1, B2. Il faut connecter aussi le frein.




Circuit principal 01-X3 - La compensation avec pesage (Synchrone)

Designé de 设计	Circuit principal de variation fréquence (01-X3)	SANEI-LG1
Checked de 审核	陈伟杰	第 1 页
Version 版本	2013-03	共 2 页
Author 作者	汤后明	Sanei Elevator CO., Ltd




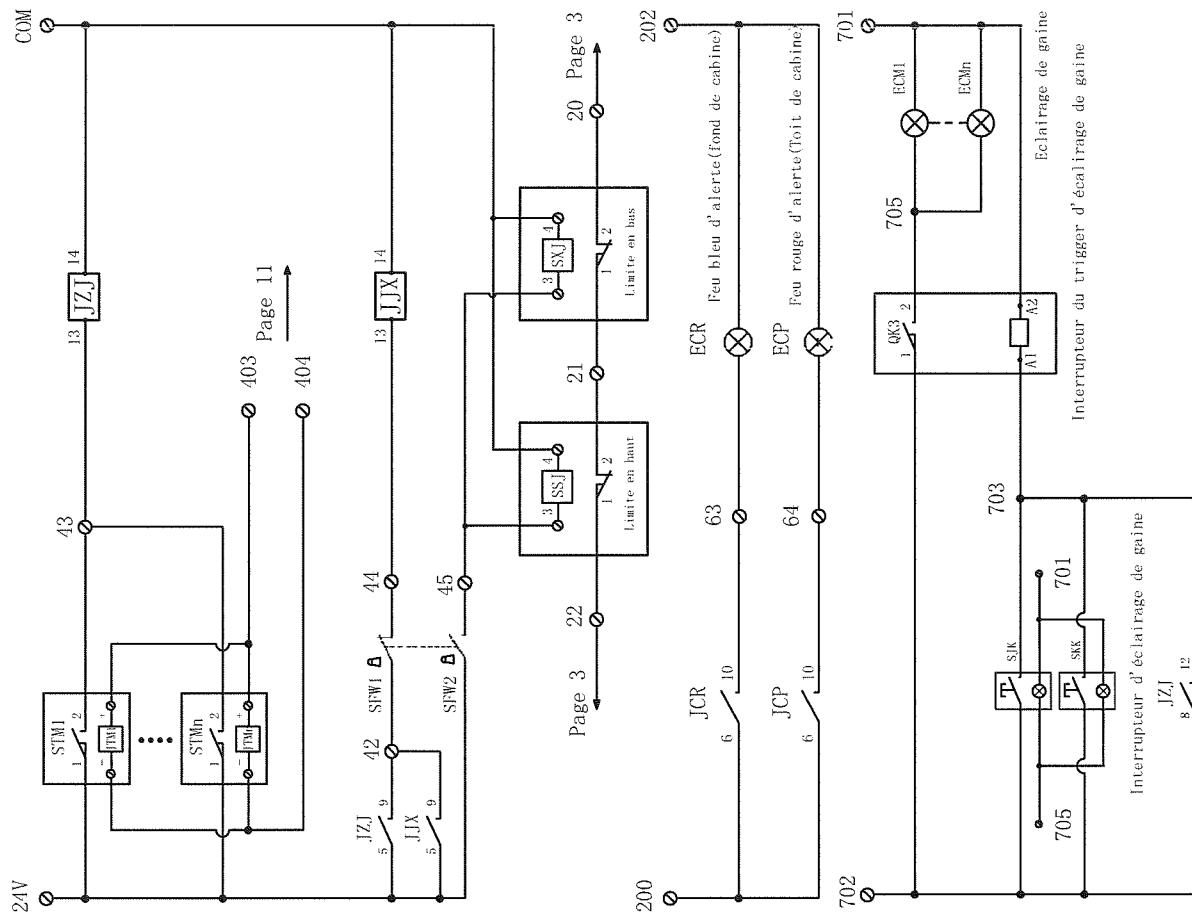


Designé par 设计 陈伟杰	Variateur fréquence et circuit d'éclairage		SANEI-LG1	
Checked by 审核 汤后明	Édition 版本 2013-03	第 2 页 共 24 页	 SANEI Sane i Elevator CO. Ltd	

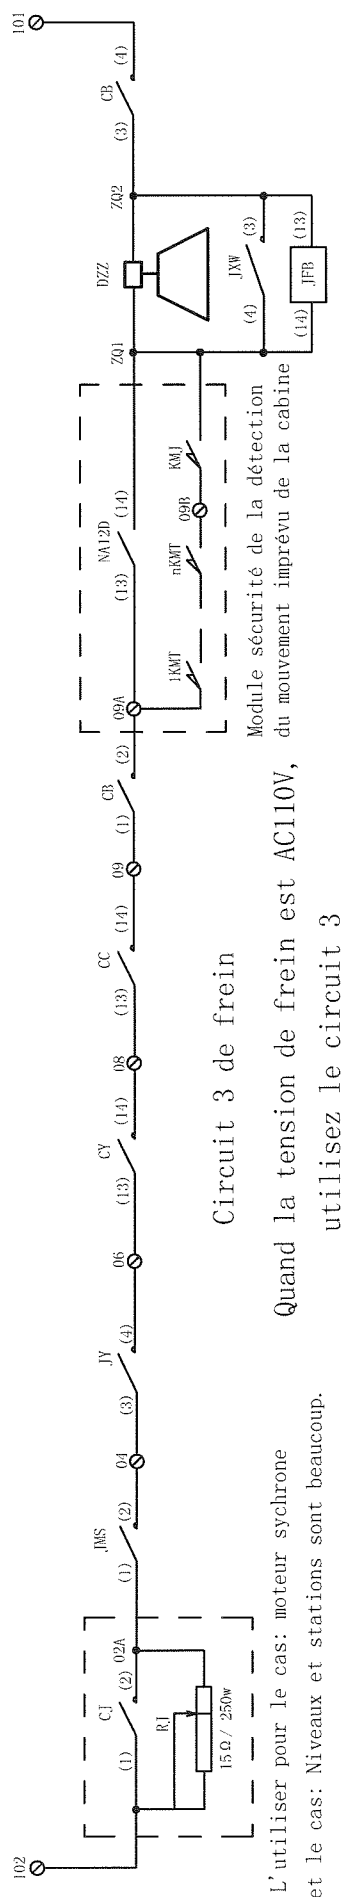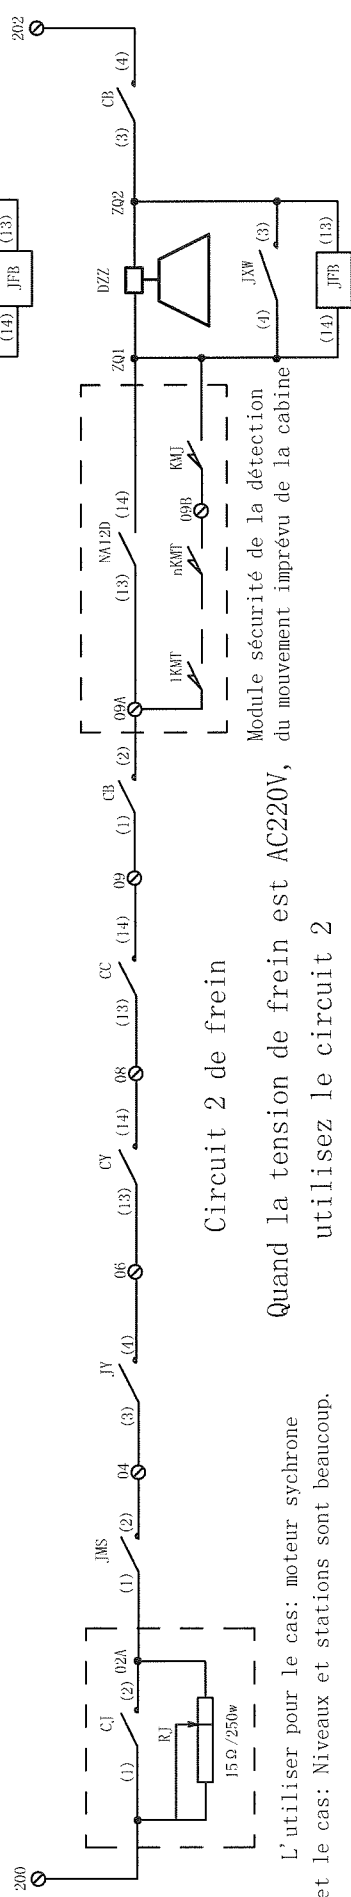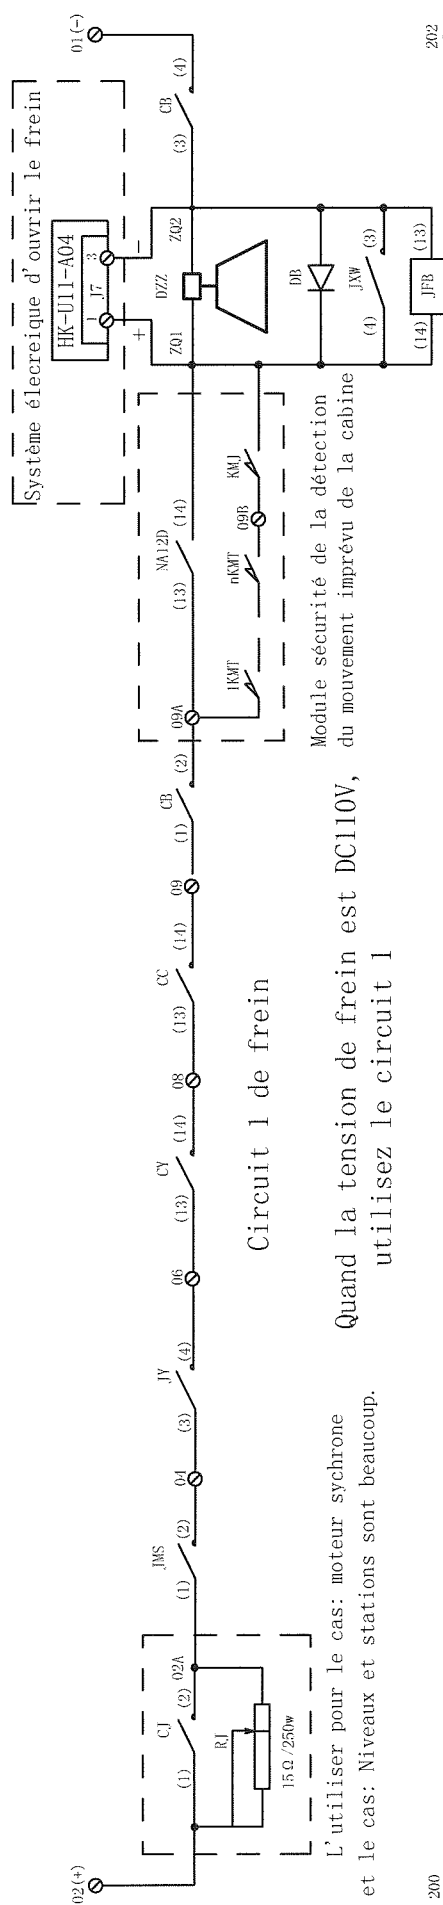


Des modèles de AVR1 sont différents
ainsi des identifications des bornes du sortie sont différents.
Quand on connecte des fils, il faut faire attention
et bien comparer AVR1 et son physique réel,
confirmer des identifications des bornes +24V, +5V
Pour ne pas tromper la connection des fils
et bruler la carte principale
AVR1

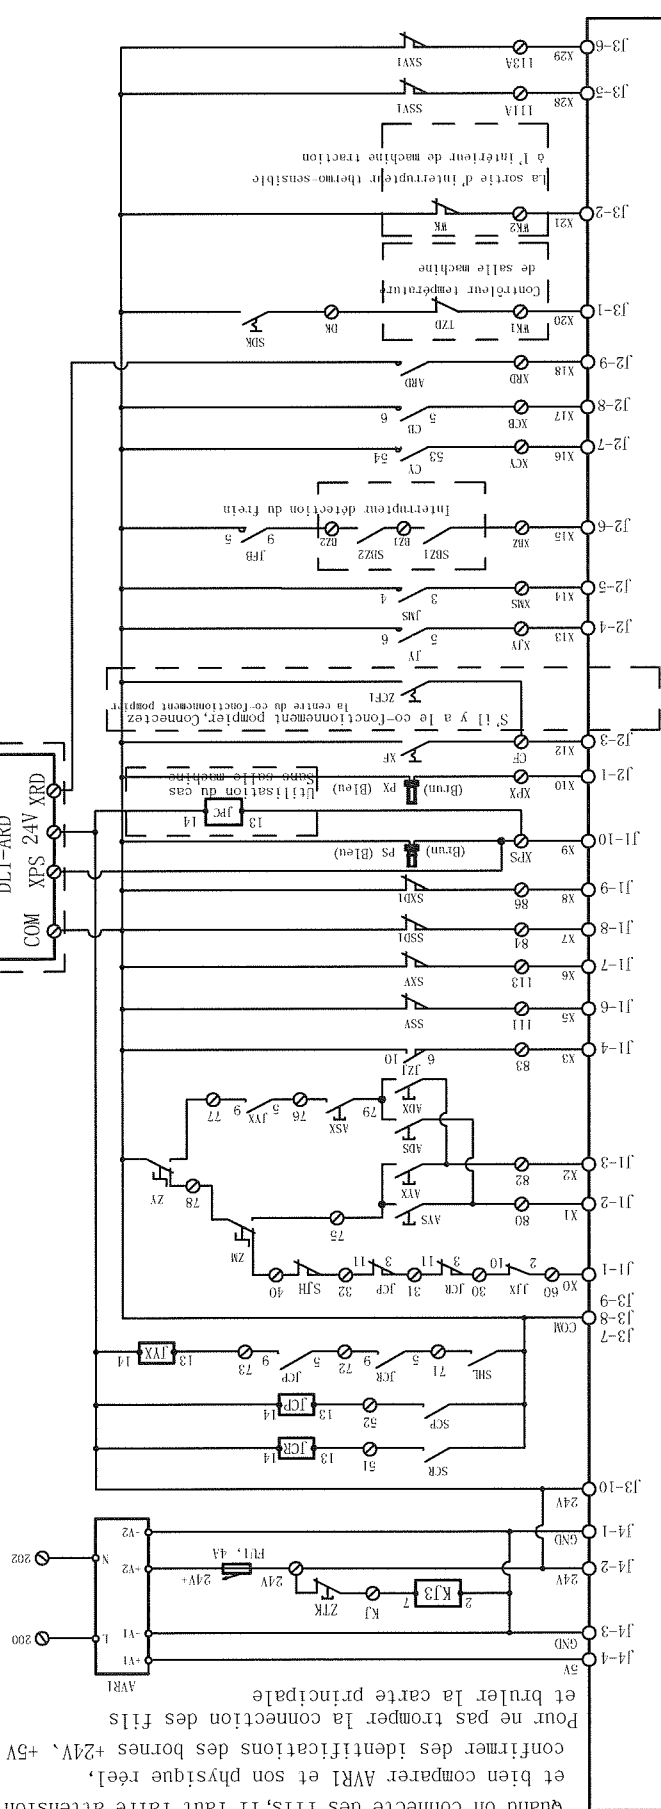


BL2000-STB

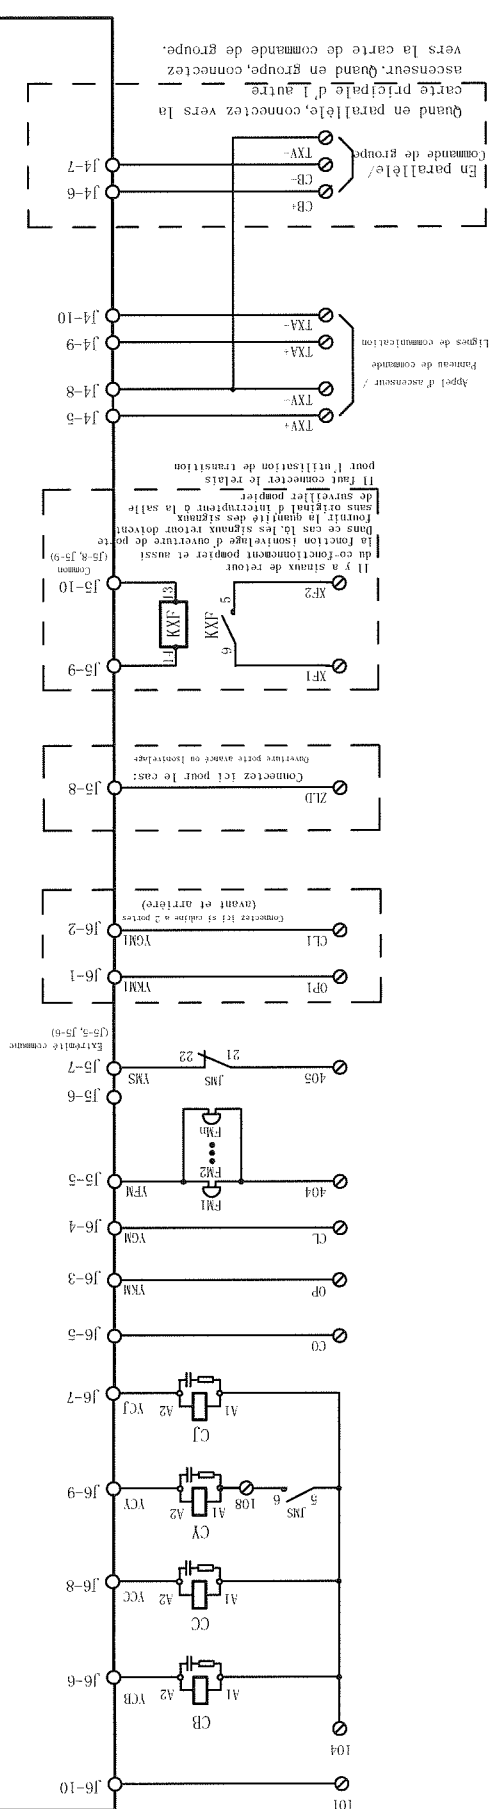

Designer 设计	Circuit contrôlé de carte mini-ordinateur			SANEI-LG1	
Designer 设计	Checked by 审核	2013-03	共 24页	第 6 页	
陈伟杰					
杨后明					
Sanei Elevator Co., Ltd			 SANEI		





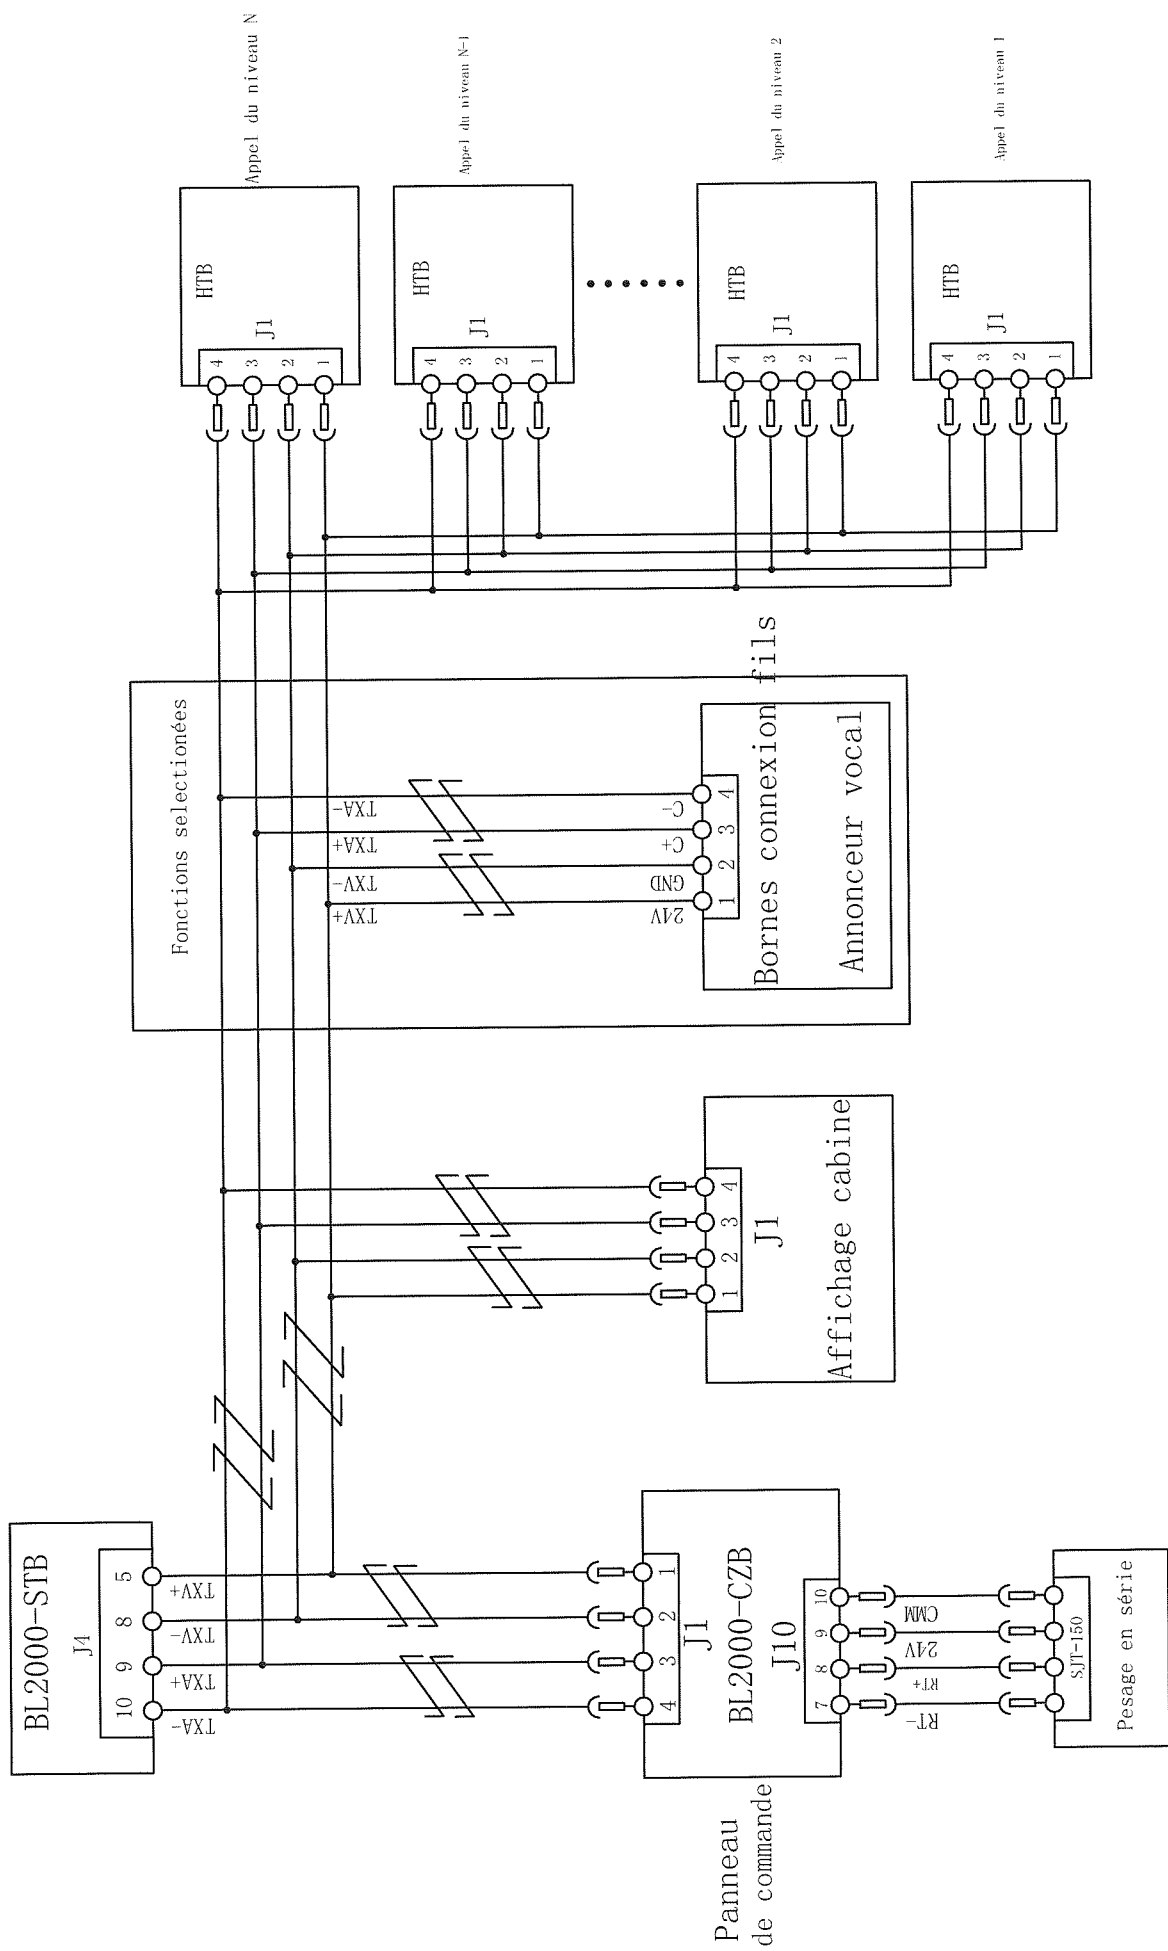

Design de 设计		Circuit de communication CAN		SANEI-LG1	
陈伟杰	Checked de 审核	2013-03	共24页	第8页	
汤后明	Checked de 审核	Sanei Elevator CO., Ltd			



BL2000-CZB

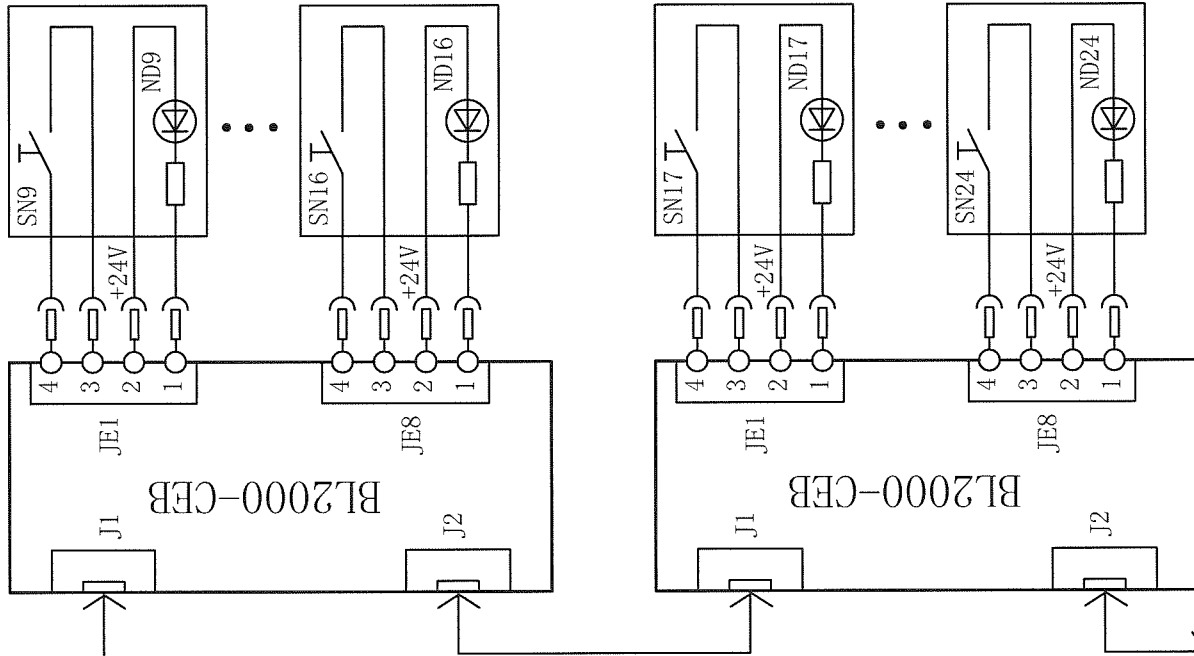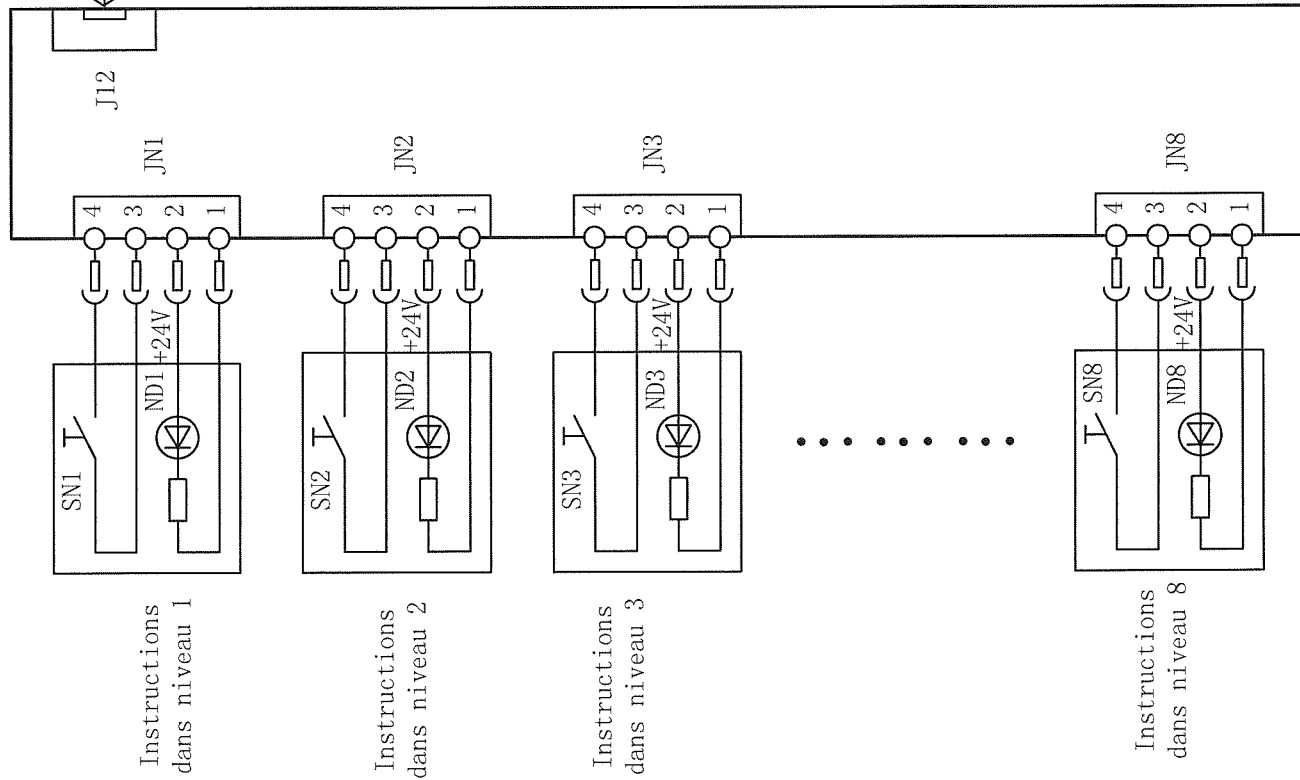

Design

陈伟杰

Checked by

汤后明

Circuit de carte commande de cabine


2013-03

第 9 页

SANEI-LG1




Sanei Elevator CO., Ltd

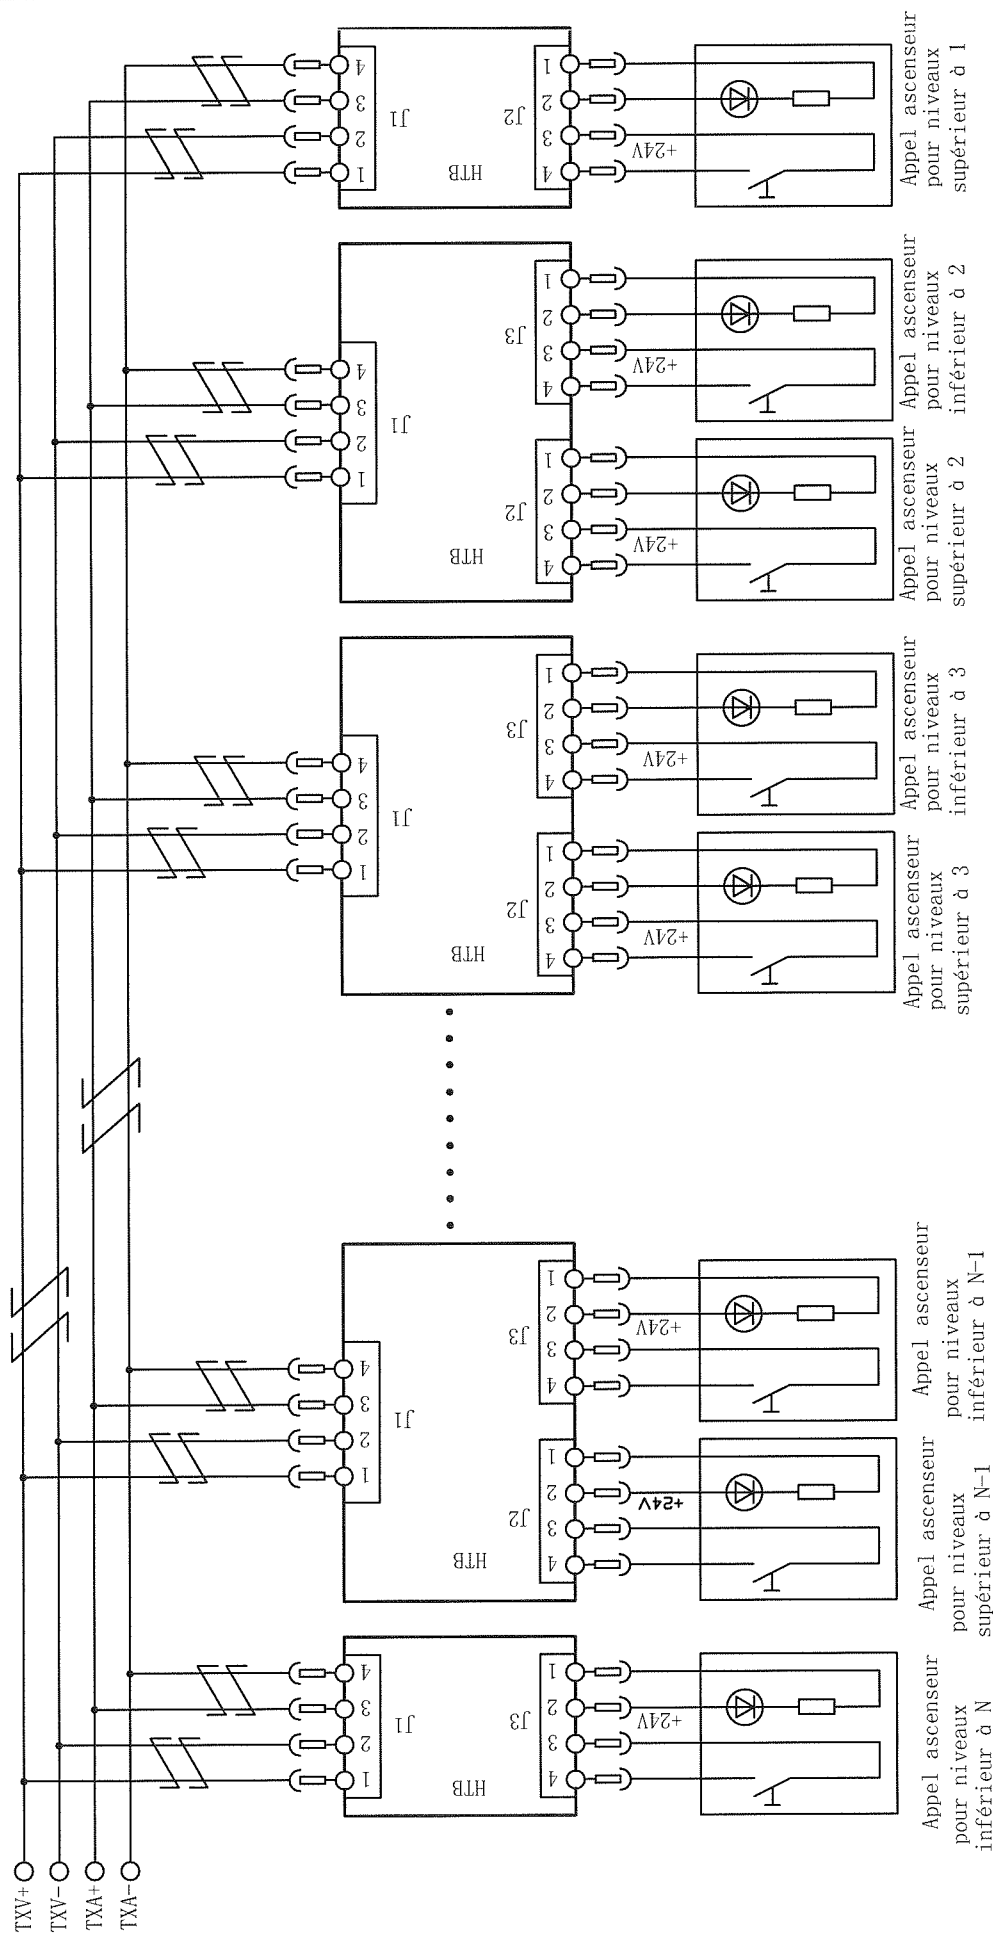

Circuit des appels paliers et des niveaux

Designated by 设计	SANEI-LG1		
Checked by 审核	2013-03	共24页	第10页
Checked by 审核	Sanei Elevator Co., Ltd		



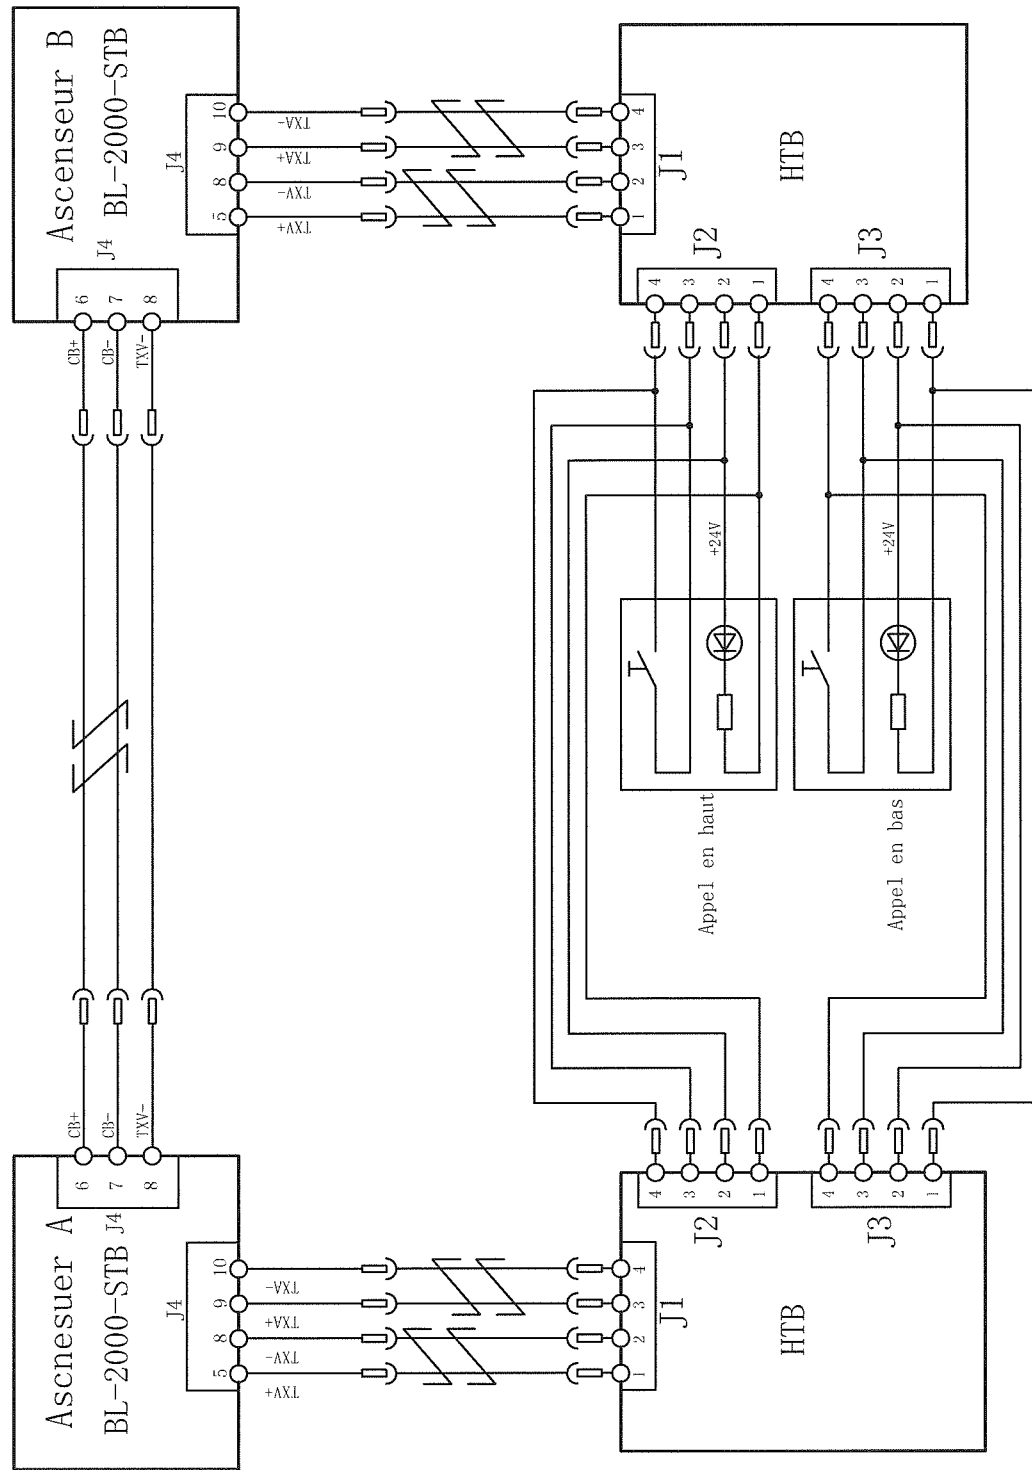


2 ascenseurs en parallèle, Si avec bouton d'appel tout seul, la connexion des fils est ce plan.

Si avec bouton d'appels double, la connexion des fils est de ne que connecter 1 par 1 des fils en parallèle.


Designé de 设计	Circuit contrôle d'ascenseurs en parallèle			SANEI-LGI	
	陈伟杰	Revision 版本	2013-03	共24页	 SANEI
Checked by 审核	汤后明				
Sanei Elevator CO., Ltd					

BL—2000-STB

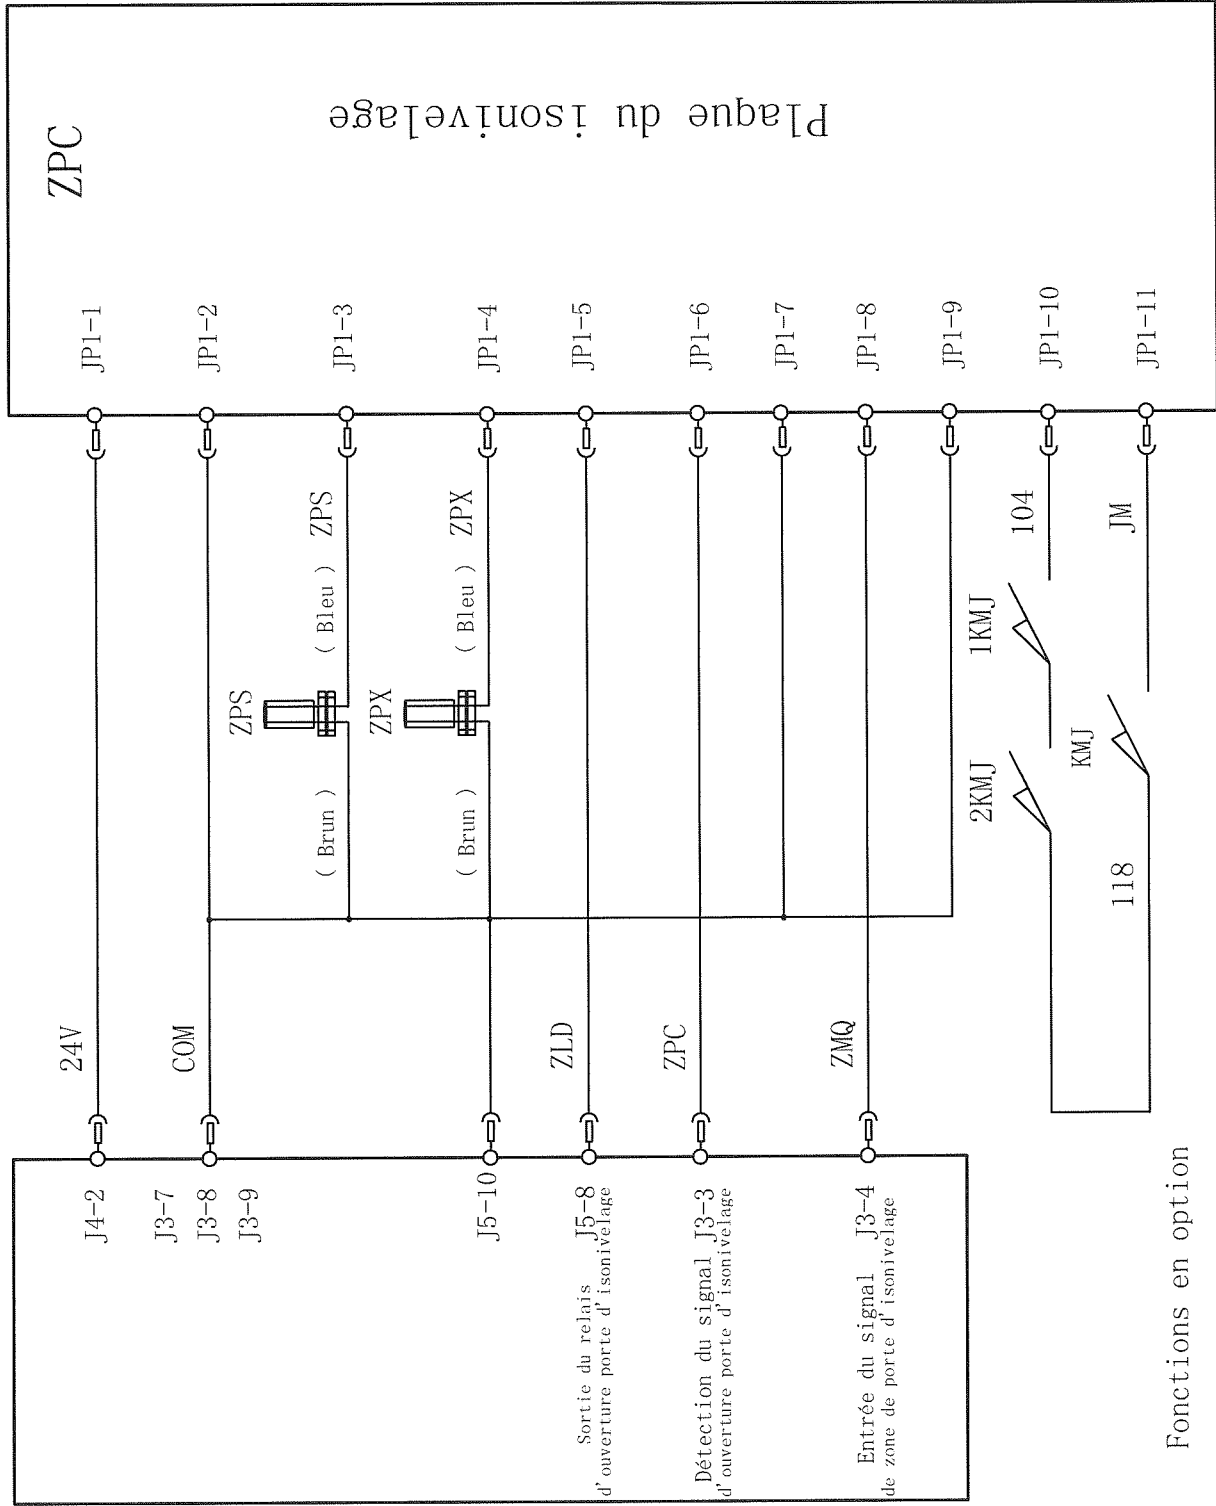

Circuit d'isonivelage		SANEI-LG1	
Designé par 设计	陈伟杰	Version 版本	2013-03
Checked by 审核	汤后明	共24页	第13页
Sanei Elevator CO., Ltd			




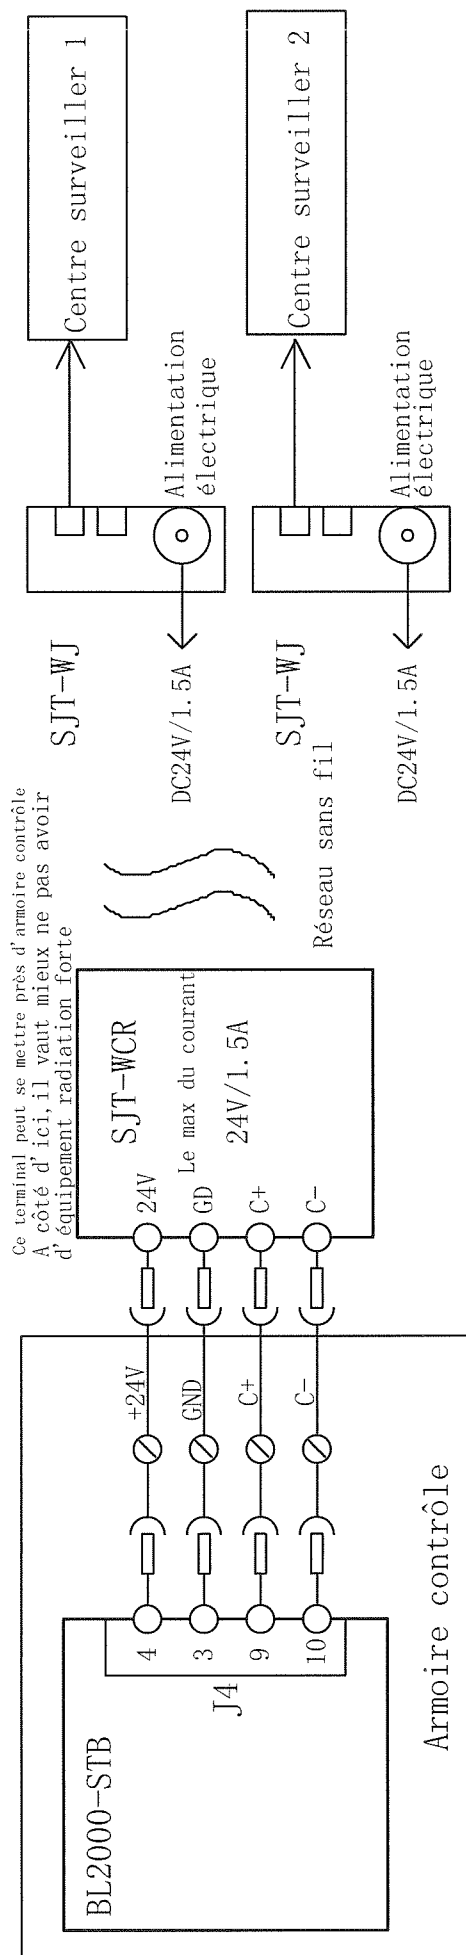

Remarque: Chaque ascenseur est surveillé par au plus 2 centres,
Chaque centre peut surveiller plusieurs ascenseurs.


Circuit du système surveiller sans fil

设计		Circuit de surveillance sans fil à long distance			SANEI-LG1	
陈伟杰	陈伟杰	2013-03	共24页	第14页	 SANEI	
汤后明	汤后明	版本				
Sanei Elevator CO., Ltd						

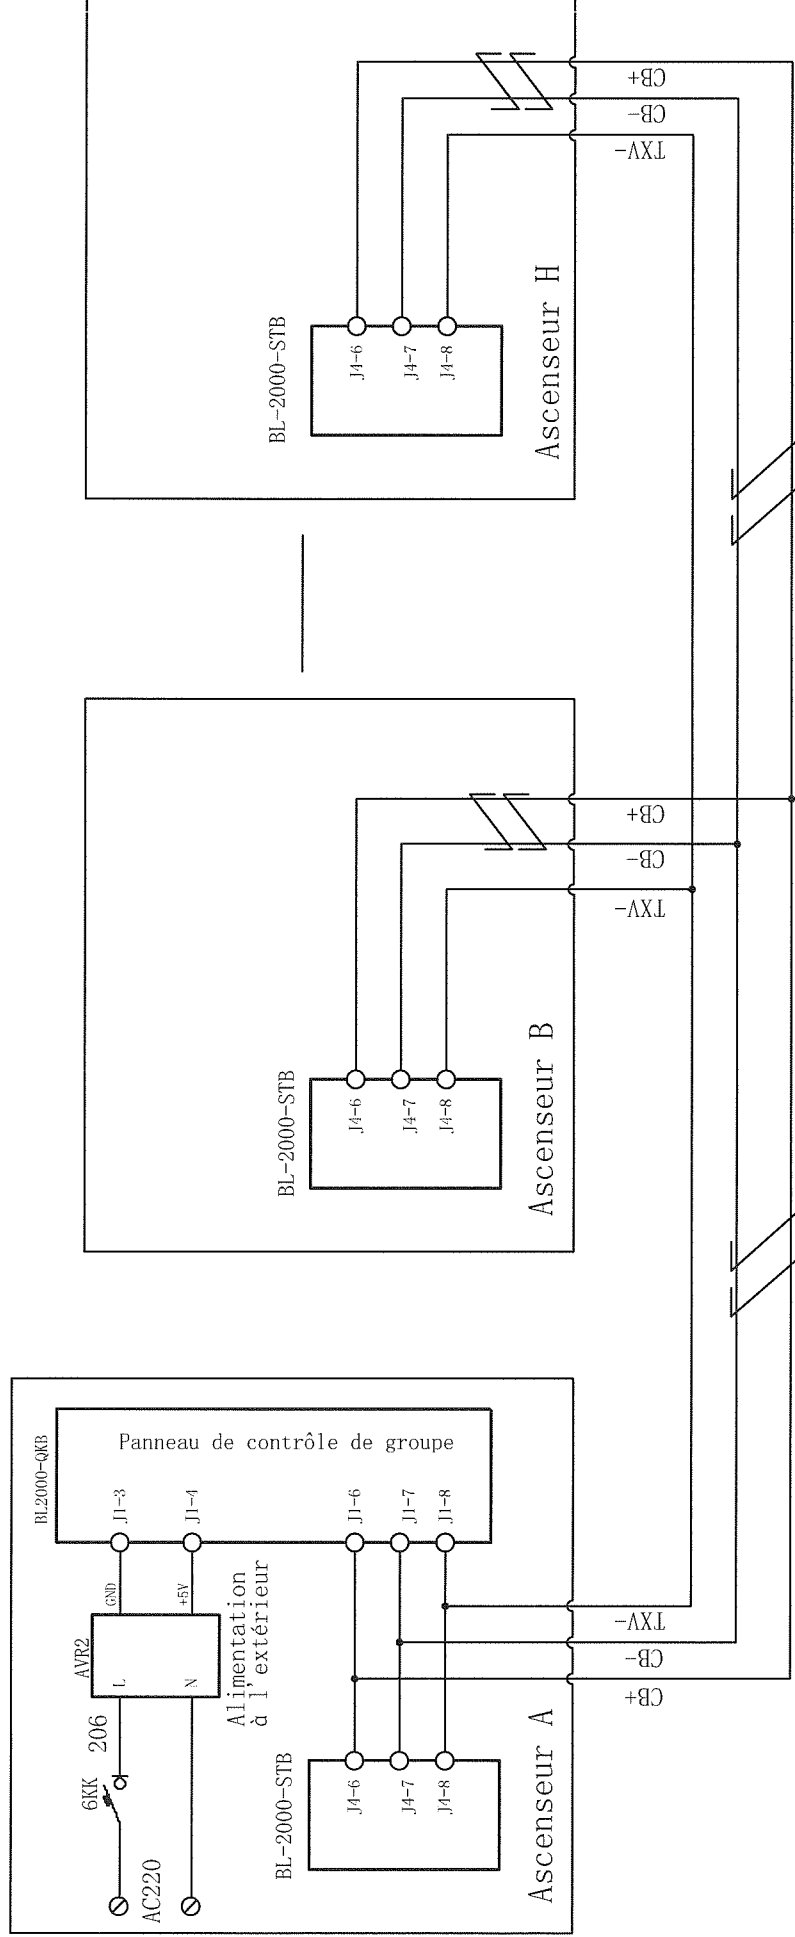


La quantité max du contrôle de groupe d'ascenseurs est 8 ascenseurs


Designated by 设计		Circuit contrôle en groupe d'ascenseurs			SANEI-LG1	
Checked by 审核	陈伟杰	2013-03	版本	共2页	第15页	

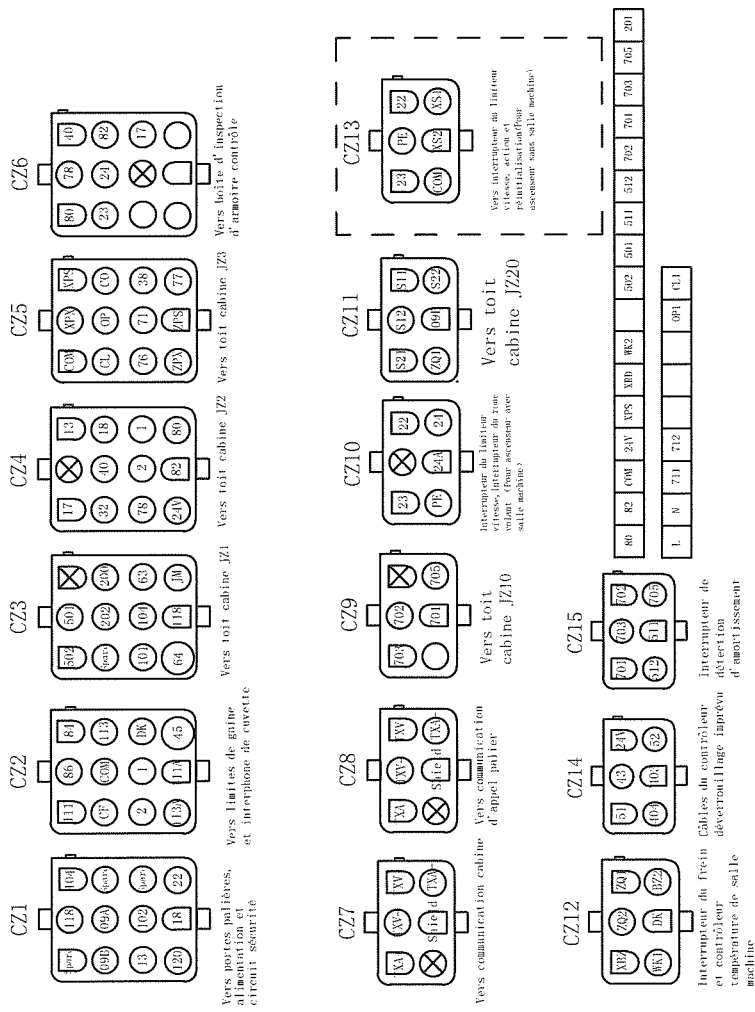

Pièces d'insérer et pièces de connexion de salle machine

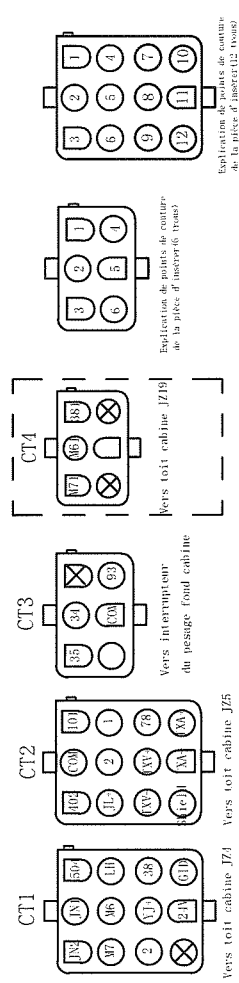

Pièces d'insérer et pièces de connexion de boîte commande

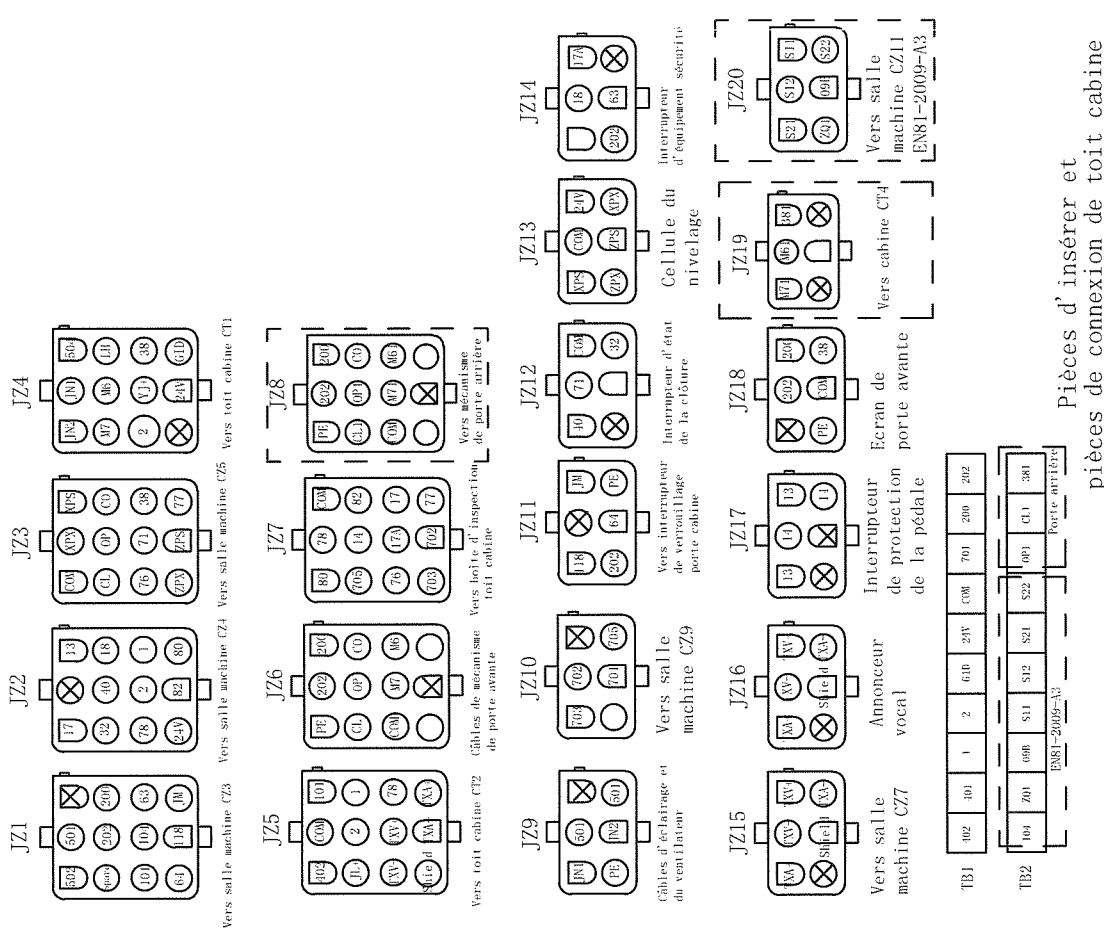

Pièces d'insérer et pièces de connexion de toit cabine

Designated by 设计	Dessin implantation des pièces d'insérer		
陈伟杰	Revision 版本	2013-03	第16页
杨后明	Sanei Elevator CO., Ltd		

SANEI-LG1



SANEI

Câble accompagnant					
TVVBP (G) 48*0.75mm ² +2*2Pmm ²					
Armoire contrôle	Numéro points de couture	Numéro de fils dans le dessin	Numéro câble	Numéro points de couture	Toit cabine
CZ4	1	13	Rose1	13	1
	2		Rose2	Fil de connexion la terre	2
	3	17	Rose3	17	3
	4	18	Rose4	18	4
	5	40	Rose5	40	5
	6	32	Rose6	32	6
	7	1	Rose7	1	7
	8	2	Rose8	2	8
	9	78	Rose9	78	9
	10	80	Rose10	80	10
	11	82	Rose11	82	11
	12	24V	Rose12	24V	12
CZ3	1	Protection fonte de bruchier	Orange1	Fil de connexion la terre	1
	2	501	Orange2	501	2
	3	502	Orange3	502	3
	4	200	Orange4	200	4
	5	202	Orange5	202	5
	6	703	Orange6	703	6
	7	63	Orange7	63	7
	8	104	Orange8	104	8
	9	101	Orange9	101	9
	10	JM	Orange10	JM	10
	11	118	Orange11	118	11
	12	64	Orange12	64	12

Câble accompagnant					
TVVBP (G) 48*0.75mm ² +2*2Pmm ²					
Armoire contrôle	Numéro points de couture	Numéro de fils dans le dessin	Numéro câble	Numéro points de couture	Toit cabine
CZ7	1	TXV+	Rouge	TXV+	1
	2	TXV-	Noir	TXV-	2
	3	TXA+	Bleu	TXA+	3
	4	TXA-	Jaune	TXA-	4
	5	PE	Fil blinder	PE	5
	6	Protection fonte de bruchier	Fil blindé	Protection fonte de bruchier	6
CZ5	1	XPS	Blanc1	XPS	1
	2	XPX	Blanc2	XPX	2
	3	COM	Blanc3	COM	3
	4	CO	Blanc4	CO	4
	5	OP	Blanc5	OP	5
	6	CL	Blanc6	CL	6
	7	38	Blanc7	38	7
	8	71	Blanc8	71	8
	9	76	Blanc9	76	9
	10	77	Blanc10	77	10
	11	ZPS	Blanc11	ZPS	11
	12	ZPX	Blanc12	ZPX	12
CZ9	1	S11	Vert clair1	S11	1
	2	S12	Vert clair2	S12	2
	3	S21	Vert clair3	S21	3
	4	S22	Vert clair4	S22	4
	5	O9B	Vert clair5	O9B	5
	6	ZQ1	Vert clair6	ZQ1	6

Branche de câbles de boîte d'inspection					
RVV 7*0.75					
Numéro de connexion	Numéro de fils dans le dessin	Numéro câble	Numéro de fils dans le dessin	Numéro points de couture	Boîte d'inspection de salle machine
1	40	Jaune1	40	1	1
2	78	Jaune2	78	2	2
3	80	Jaune3	80	3	3
4	82	Jaune4	82	4	4
5	24	Jaune5	24	5	5
6	23	Jaune6	23	6	6
7	17	Jaune7	17	7	7
8	Protection fonte de bruchier	Protection fonte de bruchier	Protection fonte de bruchier	8	8

Câbles d'appel ascenseur					
RWP (2*2P) *0.75 réseau cuivre					
Boîte de connexion	Numéro de fils dans le dessin	Numéro câble	Numéro de fils dans le dessin	Numéro points de couture	Boîte d'appel
CZ8	1	TXV+	Rouge	TXV+	1
	2	TXV-	Noir	TXV-	2
	3	TXA+	Bleu	TXA+	3
	4	TXA-	Jaune	TXA-	4
	5	PE	Fil de blindage	PE	5
	6	Protection fonte de bruchier	Protection fonte de bruchier	Protection fonte de bruchier	6

Designé by		Plm des câbles de pignons d'insérer de salle machine		SANEI-LGI	
设计	陈伟杰	2013-03	共24页	第7页	
Checked by	汤后明	版 本	第 7 页		
Sanei Elevator CO., Ltd					



Câbles de salle machine

RVV2*0.75 1pièce RVV2*0.75+1*2 1pièce					
Pièces d'insérer et de connexion	Nombre points de couture	Nombre de fils dans le dessin	Numéro câble	Numéro de fils dans le dessin	Borne de connexion fils
CZ10	1	22	Noir1	22	à limiteur vitesse
	2	Protection fonte de bruchet	Protection fonte de bruchet		
	3	23	Noir2	23	
	4	24	Noir3	24	à roue volant (Uniquement pour ascenseur avec salle machine)
	5	24A	Noir4	24A	
	6	PE	Fil vert clair	PE	

Avec salle machine,utilisez la pièce d'insérer:CZ10.

Câble accompagnant

TVVBP(G) 48*0.75mm +2*2Pmm					
Pièces d'insérer et de connexion	Nombre points de couture	Nombre de fils dans le dessin	Numéro câble	Numéro de fils dans le dessin	Borne de connexion fils
CZ11	1	S11	Vert clair 7	S11	Interrupteur détection de mouvement imprévu
	2	S12	Vert clair 8	S12	
	3	S21	Vert clair 9	S21	
	4	S22	Vert clair 10	S22	Interrupteur surveiller l'état de fermeture de verrouillage porte polaire
	5	09B	Vert clair 11	09B	
	6	ZQ1	Vert clair 12	ZQ1	

Câbles de salle machine

RVV2*0.75 3 pièce					
Pièces d'insérer et de connexion	Nombre points de couture	Nombre de fils dans le dessin	Numéro câble	Numéro de fils dans le dessin	Borne de connexion fils
CZ12	1	ZQ1	Noir1	ZQ1	Bobine de freinage
	2	ZQ2	Noir2	ZQ2	
	3	XBZ	Noir1	XBZ	Interrupteur détection des bras de frein
	4	BZ2	Noir2	BZ2	
	5	DK	Noir1	DK	Contrôle température de salle machine
	6	WK1	Noir2	WK1	

Câbles de salle machine

RVV5*0.75 + 1*2.0 1 pièce					
Pièces d'insérer et de connexion	Nombre points de couture	Nombre de fils dans le dessin	Numéro câble	Numéro de fils dans le dessin	Borne de connexion fils
CZ13	1	22	Jaune1	22	à interrupteur sécurité et de limiteur vitesse
	2	PE	Fil jaune vert	PE	
	3	23	Jaune2	23	
	4	XS1	Jaune3	XS1	à interrupteur d'action et de réinitialisation
	5	XS2	Jaune4	XS2	
	6	COM	Jaune5	COM	

Sans salle machine,utilisez la pièce d'insérer:CZ13

Câbles de salle machine

RVV8*0.75 1 pièce + RVV4*2.5 1 pièce					
Pièces d'insérer et de connexion	Nombre points de couture	Nombre de fils dans le dessin	Numéro câble	Numéro de fils dans le dessin	Appel palier
CZ14	1	24V	Jaune1	24V	Fil d'interrupteur surveillance d'ouverture verrouillage triangle
	2	43	Jaune2	43	
	3	51	Jaune3	51	
	4	52	Jaune4	52	Interrupteur d'action de contrôle maintenance (pour cabine)
	5	403	Jaune5	403	
	6	404	Jaune6	404	
CZ15	1	702	Jaune7	702	Interrupteur d'éclairage de cuvette
	2	703	Jaune8	703	
	3	701	Jaune1	701	
	4	705	Jaune2	705	Fil d'éclairage de gaine
	5	511	Jaune3	511	
	6	512	Jaune4	512	

designer 设计

陈伟杰 陈伟杰

Checked by 审核

汤后明 汤后明

Plan 2 des câbles de pièces d'insérer de salle machine

Edition 版本


2013-03 共24页 第7页

SANEI-LG1



Sanei Elevator CO., Ltd

100

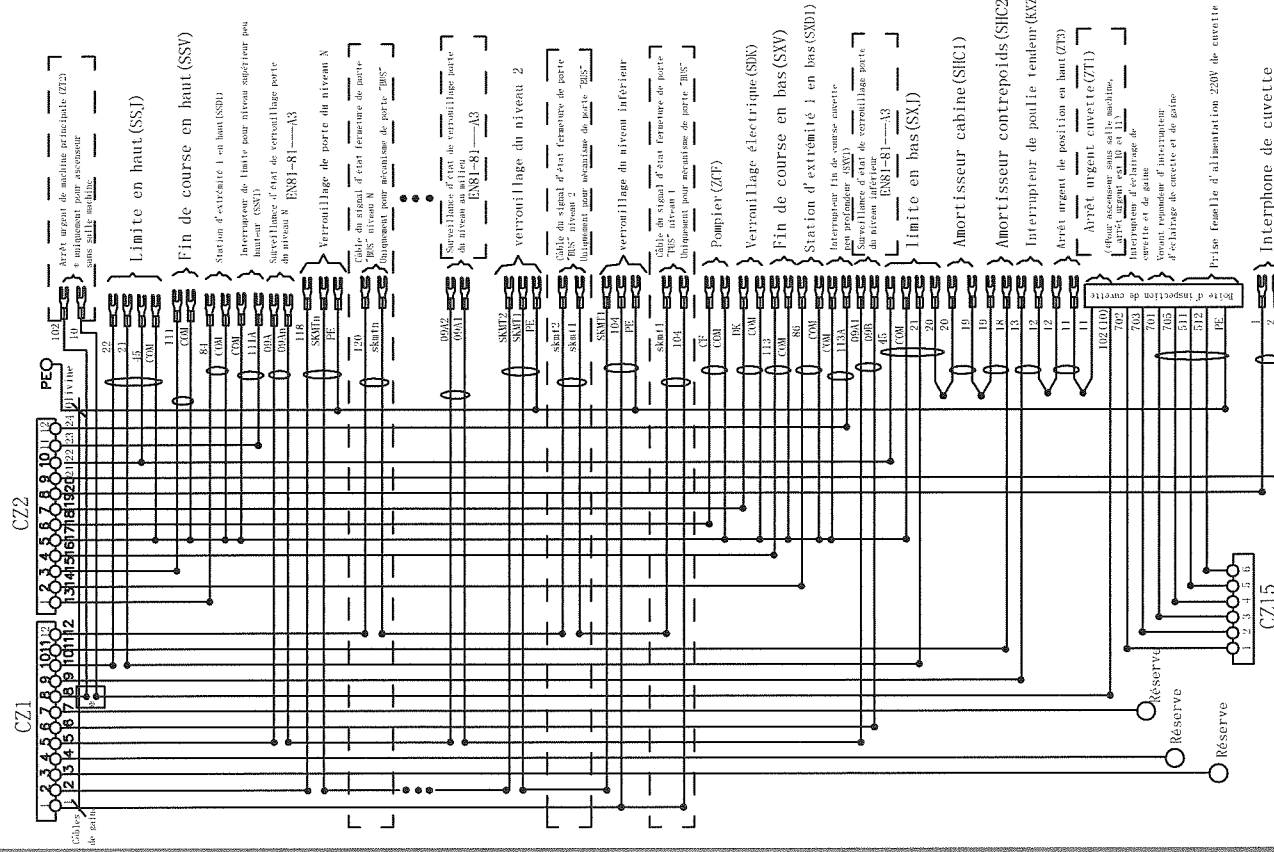

Attention: $\cap$ Ce symbole signifie la limite de fosse concave peu profond


ne

Câbles de gaine 24*0.75+1*2.0mm ²				
Pièces et de connexion	Numero point de contact	Numero de fils dans le dessin	Numéro câble	Branche de câbles gaine
				Verrouillages
CZ1	1	104	1	portes palières
	2	118	2	Réserve
	3	Câble réservé	3	Réserve
	4	Câble réservé	4	Réserve
	5	09A	5	Etat de verrouillage du mouvement imprimé du porte palière
	6	09B	6	
	7	Spare	7	Réserve
	8	102	8	Circuit sécurité 1
	9	13	9	
	10	22	10	Circuit sécurité 2
	11	18	11	
	12	120	12	Signal de condition de fermeture porte "RIS"
CZ2	1	84	13	Station d'extrémité en haut
	2	86	14	Station d'extrémité en bas
	3	111	15	Fin de course en haut
	4	113	16	Fin de course en bas
	5	COM	17	Fil d'usage commun
	6	CF	18	Pompier
	7	DK	19	Verrouiller ascenseur
	8	1	20	Signal
	9	2	21	communication
	10	45	22	Interphone de fin de course
	10 11	111A	23	Interphone Inter du niveau supérieur (niveau petit caveau non profond)
	10 12	113A	24	

Armoire contrôle

设计 設計	陈伟杰 陳偉杰	审核 審核	2013-03	第 2/4 页	共 2/4 页	第 8/8 页	 SANEI SANEI - LG1
Plan d'implantation de câbles de gaine Sanei Elevator Co., Ltd							
汤后明 湯后明							

Attension:

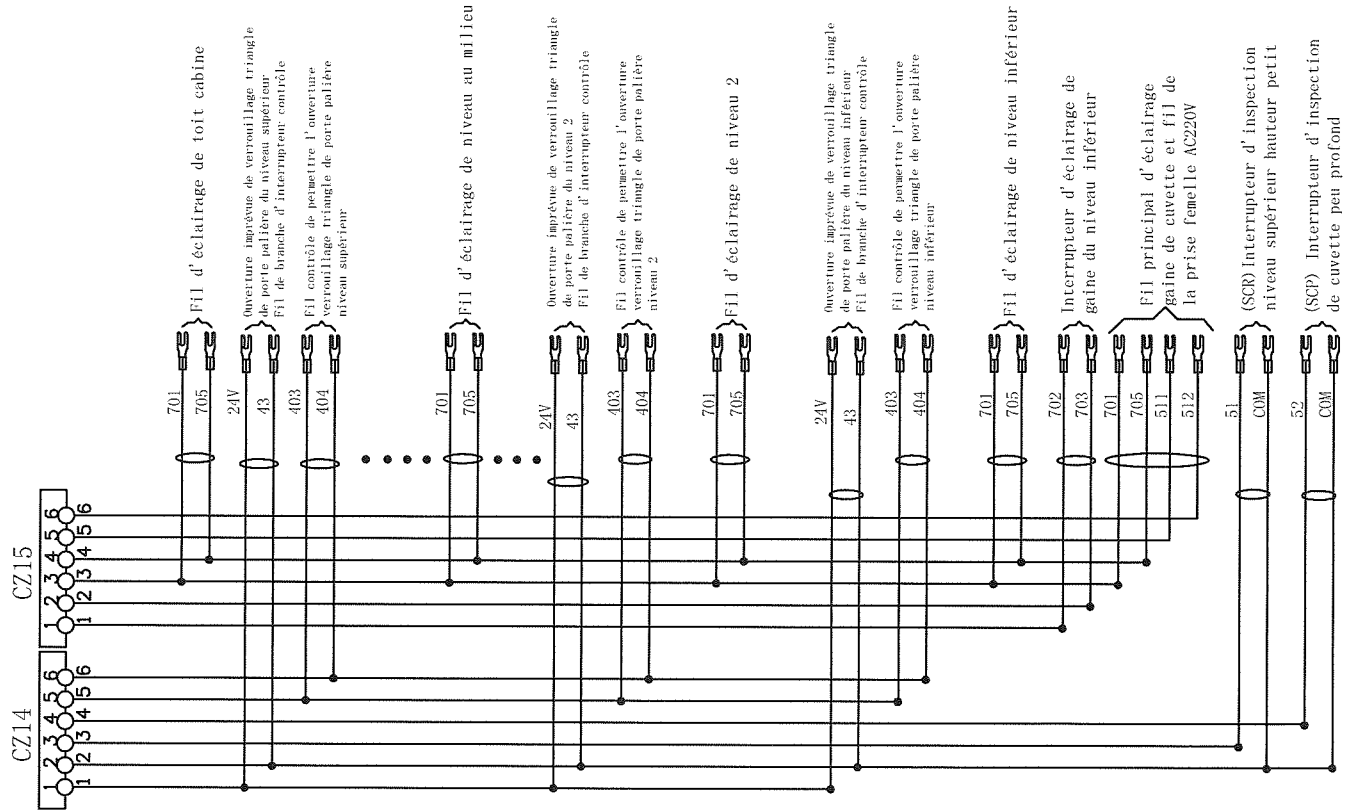

Câble de gaine RVV8*0.75+RVV4*2.5			
Pièce d'insérer et de connexion	Numero points de couture	Numero de fils dans le dessin	Numero cable
CZ14	1	24V	Jaune1
	2	43	Jaune2
	3	51	Jaune3
	4	52	Jaune4
	5	403	Jaune5
	6	404	Jaune6
CZ15	1	702	Jaune7
	2	703	Jaune8
	3	701	Jaune1
	4	705	Jaune2
	5	511	Jaune3
	6	512	Jaune4

Câbles de branche de boîte
d'inspection toit cabine

【RVV8*0.75+1*2 1 pièce】

Pièces d'insérer et de connexion	Numéro points de couture	Numéro de fils dans le dessin	Numéro câble	Numéro de fils dans le dessin	Numéro points de couture	Variante fréquence du mécanisme porte
Variation fréquence de porte avant à contrôleur de mécanisme à éclairage et ventilateur	1	200	Jaune1	200	1	à variation fréquence de porte avant
	2	202	Jaune2	202	2	
	3	PE	Jaune3	PE	3	
	4	C0	Jaune4	C0	4	
	5	OP	Jaune5	OP	5	
	6	CL	Jaune6	CL	6	
	7	M6	Jaune7	M6	7	
	8	M7	Jaune8	M7	8	
	9	COM	Jaune9	COM	9	
	10				10	
	11	Protection faute de brancher		Protection faute de brancher	11	
	12				12	

Câbles de branche de boîte
d'inspection toit cabine

【RVV13*0.75+1*2.0 1 pièce】

Pièces d'insérer et de connexion	Numéro points de couture	Numéro de fils dans le dessin	Numéro câble	Numéro de fils dans le dessin	Numéro points de couture	Variante fréquence du mécanisme porte
Câbles de branche de boîte à inspection toi cabine à boîte d'inspection toit cabine	1	COM	Jaune1	COM	1	
	2	78	Jaune2	78	2	
	3	80	Jaune3	80	3	
	4	82	Jaune4	82	4	
	5	14	Jaune5	14	5	
	6	705	Jaune6	705	6	
	7	17	Jaune7	17	7	
	8	17A	Jaune8	17A	8	
	9	76	Jaune9	76	9	
	10	77	Jaune10	77	10	
	11	702	Jaune11	702	11	
	12	703	Jaune12	703	12	

Câbles de branche de boîte
d'inspection toit cabine

【(RVV2*0.75+1*2 1 pièce) + (RVV2*0.75 1 pièce)】

Pièces d'insérer et de connexion	Numéro points de couture	Numéro de fils dans le dessin	Numéro câble	Numéro de fils dans le dessin	Numéro points de couture	Eclairage et ventilateur
Câbles de branche à éclairage et ventilateur	1	Protection faute de brancher		Protection faute de brancher	1	à éclairage et ventilateur
	2	501	Jaune1	501	2	
	3	JN1	Jaune2	JN1	3	
	4	501	Jaune3	501	4	
	5	JN2	Jaune4	JN2	5	
	6	PE	Fil jaune vert	PE	6	

Câbles accompagnants
TVVBP (G) 48*0.75mm

Pièces d'insérer et de connexion	Numéro points de couture	Numéro de fils dans le dessin	Numéro câble	Numéro de fils dans le dessin	Numéro points de couture	Toit cabine
Interrupteur détection de mouvement imprévu de cabine	1	Protection faute de brancher	Fermeture à colle chaude	Protection faute de brancher	1	Interrupteur magnétique de nivelage toit cabine
	2	702	Vert claire2	702	2	
	3	703	Vert claire3	703	3	
	4	705	Vert claire4	705	4	
	5	701	Vert claire5	701	5	
	6		Vert claire6		6	

Design de
设计
陈伟杰
Checked by
审核
杨后明

Plan d'implantation de câbles de toit cabine
Edition
版本
2013-03
共24页
第9页

SANEI-LG1



Sanei Elevator CO., Ltd

Câbles de branche de boîte
d'inspection toit cabine


【RVV20*0.75+4*0.75(câble de blinder double) 1 pièce】					
Pièce d'insert et de connexion	Nombre points de rupture	Nombre de fils dans le dessin	Numéro câble	Nombre de fils dans le dessin	Pièce d'insert et de connexion
JZ4 Câbles de branche de boîte d'inspection toit cabine	1	504	Jaune1	504	CT1 Boîte commande à câbles de branche de boîte d'inspection toit cabine
	2	JN1	Jaune2	JN1	
	3	JN2	Jaune3	JN2	
	4	LH	Jaune4	LH	
	5	M6	Jaune5	M6	
	6	M7	Jaune6	M7	
	7	38	Jaune7	38	
	8	YJ+	Jaune8	YJ+	
	9	2	Jaune9	2	
	10	G1D	Jaune10	G1D	
	11	24V	Jaune11	24V	
	12	Protection fuite de brancher	Fermeture à colle chaude	Protection fuite de brancher	
JZ5 Câbles de branche de boîte d'inspection toit cabine	1	101	Jaune13	101	CT2 Boîte commande à câbles de branche de boîte d'inspection toit cabine
	2	COM	Jaune14	COM	
	3	402	Jaune15	402	
	4	1	Jaune16	1	
	5	2	Jaune17	2	
	6	JL+	Jaune18	JL+	
	7	78	Jaune19	78	
	8	TXV+	Rouge	TXV+	
	9	TXV-	Noir	TXV-	
	10	TXA+	Bleu	TXA+	
	11	TXA-	Jaune	TXA-	
	12	Blinder	réseau cuivre	Blinder	

Câbles de branche de boîte
d'inspection toit cabine
【RVV4*0.75 1 pièce】

Pièce d'insert et de connexion	Nombre points de rupture	Nombre de fils dans le dessin	Numéro câble	Nombre de fils dans le dessin	Nombre points de rupture	Interrupteur de pesage fond cabine
CT3 Câbles de branche de pesage	1	Protection fuite de brancher	Fermeture à colle chaude	Protection fuite de brancher	1	à interrupteur de pesage
	2	34	Jaune1	34	2	
	3	35	Jaune2	35	3	
	4	93	Jaune3	93	4	
	5	COM	Jaune4	COM	5	
	6				6	

Station du niveau N

Station du niveau inférieur

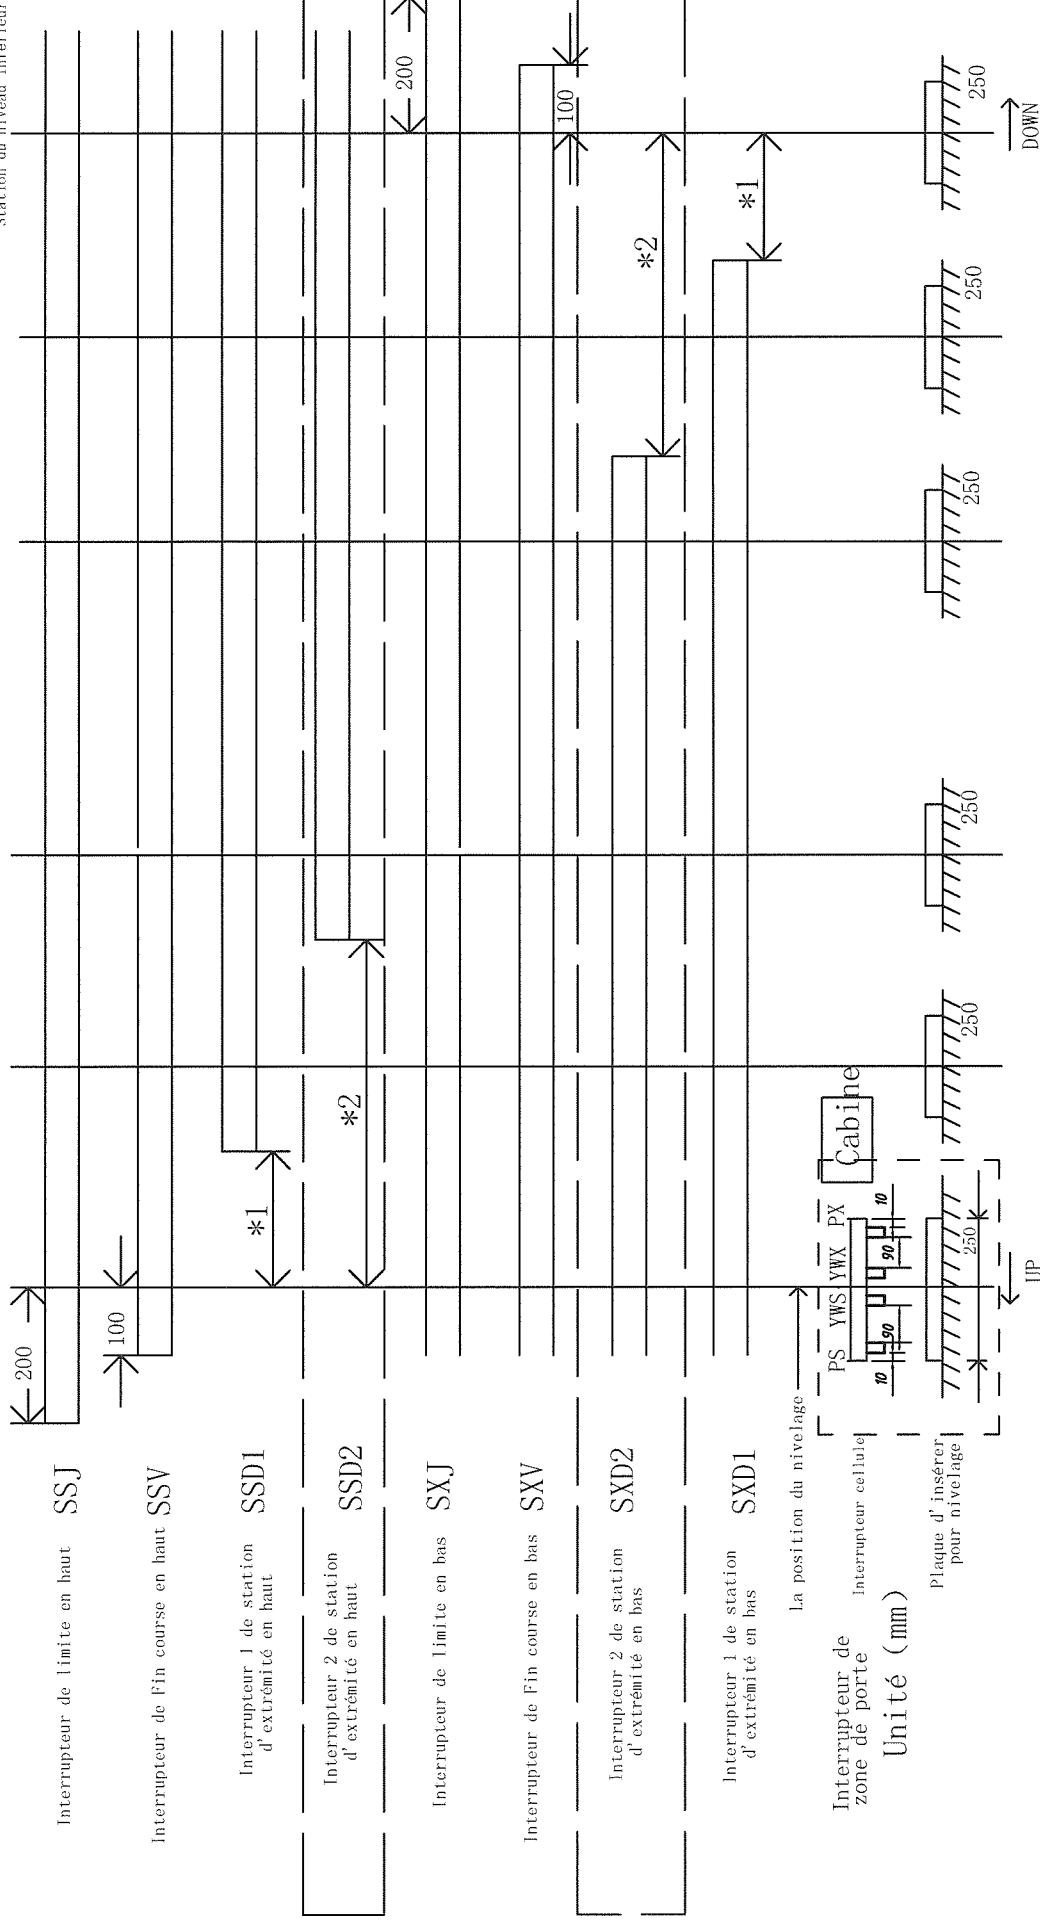

Vitesse Project	0.5m/s	1.0m/s	1.6m/s	2.0m/s	2.5m/s
*1	1000	1300	2500	2500	2500
*2				4000	6250

Remarque: Dans la zone des lignes en pointillé, c'est pour quand la vitesse $\geq 2.0\text{m/s}$, il faut le connecter.

Designated by 设计		Plan d'interrupteur gaine et de position nivelage		SANEI-LG1	
Checked by 审核		Edition 版本		第21页	
陈伟杰		2013-03		共24页	
杨后明		Sanei Elevator CO., Ltd			



Code	Nom de composant	Position	Remarque
K1	Interrupteur d'alimentation principale	Boîte d'alimentation	
CC	Contacteur principal	Amovible contrôle	
CY	Contacteur adjoint	Amovible contrôle	
CIMR	Variateur fréquence d'entraînement	Amovible contrôle	
CDBR	Unité de frein	Amovible contrôle	en option
RUF	Résistance de frein	Boîte résistance	
DY	Machine traction	Salle machine	
PG	Encodeur	Machine traction	
BL-2000	Contrôle mini-ordinateur	Amovible contrôle	
JXW	Relais de protection séquence de phases	Amovible contrôle	
TDY	Transformateur de contrôle signal	Amovible contrôle	
RF1	Rectificateur à pont	Amovible contrôle	
IKK	Interrupteur air AC110V	Amovible contrôle	
2KK	Interrupteur air AC36V	Amovible contrôle	
3KK	Interrupteur air AC220V	Amovible contrôle	
4KK	Interrupteur air DC110V	Amovible contrôle	
5KK	Interrupteur d'éclairage d'amovible contrôle	Amovible contrôle	en option
QK1	Interrupteur air d'éclairage cabine	Boîte d'alimentation	
QK2	Interrupteur air d'éclairage gaine	Boîte d'alimentation	
BVA	Transformateur d'éclairage inspection	Amovible contrôle	
JY	Contacteur sécurité	Amovible contrôle	
JMS	Contacteur verrouillage de porte	Amovible contrôle	
CB	Contacteur frein	Amovible contrôle	
CJ	Contacteur frein anti-brûlage	Amovible contrôle	en option
RJ	Résistance frein anti-brûlage	Amovible contrôle	en option
DZZ	Bobine frein liée entre Zq1 et Zq2	Machine traction	
DB	Diode frein liée entre Zq1 et Zq2	Amovible contrôle	
YK1	Arrêt urgent d'amovible contrôle	Amovible contrôle	
AVR1	Alimentation carte mère	Amovible contrôle	
ZM	Interrupteur d'inspection de salle machine	Amovible contrôle	
AVS	Bouton d'inspection de salle machine	Amovible contrôle	
AVX	Descente d'inspection de salle machine	Amovible contrôle	
BL-STB	Carte mère de contrôle de mini-ordinateur	Amovible contrôle	
BL-CZB	Carte cabine de contrôle de mini-ordinateur	Boîte commande	
JVX	Relais contrôle d'inspection d'amovible contrôle	Amovible contrôle	
SJP	Interrupteur d'état inspection d'amovible contrôle	Gaine	
SJC	Interrupteur d'état inspection d'amovible contrôle	Gaine	
SIH	Interrupteur survol lance	Toit cabine	
SJK	Interrupteur d'éclairage de toit cabine	Toit cabine	
QK3	Interrupteur triage d'éclairage gaine	Boîte d'alimentation	
QK11	Interrupteur contrôle d'éclairage	Boîte d'alimentation	
QK12	Interrupteur contrôle d'éclairage gaine	Boîte d'alimentation	
QK21	Interrupteur contrôle d'éclairage salle machine	Boîte d'alimentation	

Code	Nom de composant	Position	Remarque
SBZ1	Interrupteur 1 détection frein	Machine traction	
SBZ2	Interrupteur 2 détection frein	Machine traction	
KPC	Interrupteur roue volant	Machine traction	
JPB	Relais détection frein	Amovible contrôle	
KSJ	Interrupteur serre-câbles	Salle machine	
ZFSn	Ventilateur de résistance frein	Boîte résistance	
ACL	Reactance courant alternatif	Boîte résistance	
DAS	Bouton d'action du limiteur vitesse	Amovible contrôle	Sus-salle machine
FAS	Bouton réinitialisation du limiteur vitesse	Amovible contrôle	Sus-salle machine
WK	Interrupteur thermique interne de machine traction	Machine traction	en option
TZD	Contrôleur régulateur de salle machine	Salle machine	en option
KDS	Bobine d'action limiteur vitesse	Gaine	
KFS	Bobine de réinitialisation limiteur vitesse	Gaine	
KXZ	Interrupteur poulie tendeur	Gaine	
ZT1	Arrêt urgent de cuvette	Boîte d'inspection cuvette	
SSJ	Interrupteur de limite en haut	Gaine	
SXJ	Interrupteur de limite en bas	Gaine	
NKmT	Verrouillages portes palières	Gaine	
SSD1	Interrupteur 1 d'échange vitesse monte	Gaine	
SSD2	Interrupteur 2 d'échange vitesse monte	Gaine	
SXD1	Interrupteur 1 d'échange vitesse descente	Gaine	
SXD2	Interrupteur 2 d'échange vitesse descente	Gaine	
PS	Interrupteur photo électrique de station de base	Toit cabine	
PX	Interrupteur photo électrique de station de base	Toit cabine	
ZCF1	Interrupteur électrique de station de base	Boîte appel	
SDK	Interrupteur électrique de station de base	Boîte appel	
ZCF2	Interrupteur pompiers exclusif cabine	Boîte commande	en option
SKM1	Bouton d'ouverture porte avant de cabine	Boîte commande	
KMD1	Lampe de bouton d'ouverture porte avant de cabine	Boîte commande	
SGM1	Bouton fermeture porte avant de cabine	Boîte commande	
GMD1	Lampe de bouton fermeture porte avant de cabine	Boîte commande	
BL-CBR	Carte exposition de mini-ordinateur	Boîte commande	
BL-HTB	Carte affichage de mini-ordinateur	Boîte commande	
STMn	Interrupteur verrouillage porte palière	Gaine	
JFMn	Alarme verrouillage porte palière	Gaine	
JCP	Relais détection état d'amovible cabine	Amovible contrôle	
JCR	Relais détection état d'amovible contrepois	Amovible contrôle	
SHL	Interrupteur état monte d'arrivée à la position de charge toit cabine	Toit	
JPC	Bouton état de signal avertissement d'ouverture frein manuel	Amovible contrôle	
KJ3	Relais de sortie par temps fixe	Amovible contrôle	
JHM/JMh	Indicateur d'ouverture inspection verrouillage porte	Porte palière	
FUN/FU2	Protection de surcharge de circuit électrique	Amovible contrôle	

Code	Nom de composant	Position	Remarque
SKM2	Bouton d'ouverture porte arrière de cabine	Boîte commande	en option
KMD2	Lampe de bouton d'ouverture porte arrière de cabine	Boîte commande	en option
SGM2	Bouton fermeture porte arrière de cabine	Boîte commande	en option
GMD2	Lampe de bouton de fermeture porte arrière de cabine	Boîte commande	en option
2KM	Interrupteur fin de course d'ouverture porte avant	Toit cabine	
2KM1	Interrupteur fin de course d'ouverture porte arrière	Toit cabine	en option
3GM	Interrupteur fin de course de fermeture porte avant	Toit cabine	
3GM1	Interrupteur fin de course de fermeture porte arrière	Toit cabine	en option
KAP1	Ecran de porte avant	Cabine	
KAP2	Ecran de porte arrière	Cabine	
KCZ	Interrupteur surcharge	Fond cabine	
KWZ	Interrupteur de charge plein	Fond cabine	
KQZ	Interrupteur de charge faible	Fond cabine	
KKZ	Interrupteur de charge vide	Fond cabine	en option
SJ	Interrupteur d'échange entre sans lifteur et avec lifteur	Boîte commande	
SZY	Interrupteur d'usage exclusif	Boîte commande	en option
ZS	Interrupteur circulaire direct	Boîte commande	
SHC2	Interrupteur d'amortisseur hydraulique contrepois	Cuvette	
SHC1	Interrupteur d'amortisseur hydraulique cabine	Cuvette	
SSV	Interrupteur fin de course monte	Gaine	
SKV	Interrupteur fin de course descente	Gaine	
AVR2	Alimentation carte contrôle en groupe	Amovible contrôle	en option
SNh	Bouton de commande de cabine	Boîte commande	
NDh	Voyant de commande de cabine	Boîte commande	
SJT-WJ	Centre surveillance	Amovible contrôle	en option
SJT-WK	Terminal sans fil	Centre surveillance	en option
KMJ	Interrupteur verrouillage porte avant de cabine	Toit cabine	
KMJ1	Interrupteur verrouillage porte arrière de cabine	Toit cabine	en option
SGM	Interrupteur d'éclairage interne de cabine	Boîte commande	
SFS	Interrupteur de ventilateur interne de cabine	Boîte commande	
EM	Eclairage de cabine	Cabine	
FS	Ventilateur de cabine	Cabine	
ZPC	Panneau contrôle de isolement	Amovible contrôle	en option
SCP	Interrupteur inspection d'état contrepois	Gaine	
SCR	Interrupteur inspection d'état cabine	Gaine	
ECP	Fus d'alerte d'amovible contrepois	Toit cabine	
SPW	Interrupteur pompiers réinitialisation d'ouverture inspection verrouillage	Amovible contrôle	
JJX	Relais d'état d'inspection d'ouverture inspection verrouillage	Amovible contrôle	
STW-STWn	Interrupteur surveillance d'action	Gaine	

Code	Nom de composant	Position	Remarque
3M	Moteur de mécanisme de porte avant	Toit cabine	en option
3M1	Moteur de mécanisme de porte arrière	Toit cabine	en option
VF	Variateur fréquence de porte avant	Toit cabine	
VF1	Variateur fréquence de porte arrière	Toit cabine	en option
ECMn	Lampe d'éclairage de gaine	Gaine	
KX3\KX4	Prise femelle d'alimentation AC220V de salle machine	Boîte d'alimentation	
EMM	Lampe d'éclairage de salle machine	Salle machine	
XK2	Prise femelle d'alimentation AC220V de cuvette	Boîte cuvette	
EKZ	Lampe d'éclairage d'amovible contrôle	Amovible contrôle	Sus-salle machine
XK1	Prise femelle d'alimentation AC220V de toit cabine	Boîte toit cabine	
SJL	Bouton d'alarme	Boîte commande	
JL	Alarme	Boîte toit cabine	
ZT0	Arrêt urgent de toit cabine	Toit cabine	
ZY	Interrupteur d'inspection de toit cabine	Boîte d'inspection de toit cabine	
ADS	Inspection monte de toit cabine	Boîte d'inspection de toit cabine	
ADX	Inspection descente de toit cabine	Boîte d'inspection de toit cabine	en option
KAC	Interrupteur de fenêtre sécurité	Toit cabine	
KXQ	Interrupteur de parachute	Fond cabine	
JZM	Relais d'économie d'énergie	Boîte toit cabine	
6KK	Interrupteur d'alimentation de groupe de commande	Amovible contrôle	en option
BL-QKB	Panneau contrôle en groupe de mini-ordinateur	Amovible contrôle	en option
DL-EBT	Filtre d'onde	Amovible contrôle	en option
SSV1	Interrupteur fin de course du niveau supérieur hautier petit	Gaine	en option
SVV1	Interrupteur fin de course de cuvette peu profond	Gaine	
JCP	Relais limite d'espace de maintenance de niveau supérieur hautier petit	Amovible contrôle	
JCR	Relais limite d'espace de maintenance de cuvette peu profond	Amovible contrôle	
d'ouverture	Interrupteur contrôle de compléture verrouillage dehors salle d'attente	Boîte cuvette	
SKK	Interrupteur d'éclairage salle	Boîte cuvette	
ECR	Fus d'alerte d'état monte et descente d'amortissement de porte "MS"	Fond cabine	
JMS1	Relais d'état fermeture de porte "MS"	Amovible contrôle	
YWS	Interrupteur détection 1 contre mouvement imprévu	Toit cabine	
YWX	Interrupteur détection 2 contre mouvement imprévu	Toit cabine	
NA12D	Interrupteur de mouvement imprévu de mouvement du cabine	Amovible contrôle	
ZTK	Interrupteur contrôle de mouvement verrouillage dehors salle d'attente	Amovible contrôle	
FM1-FMh	Alarme sécurité	Gaine	
DCL	Reactance courant continue	Boîte résistance	

Explication de codes des composants

设计

陈伟杰

审核

版本

2013-03

共24页

第24页


汤后明

SANEI-LG1



SANEI

Sanei Elevator CO., Ltd

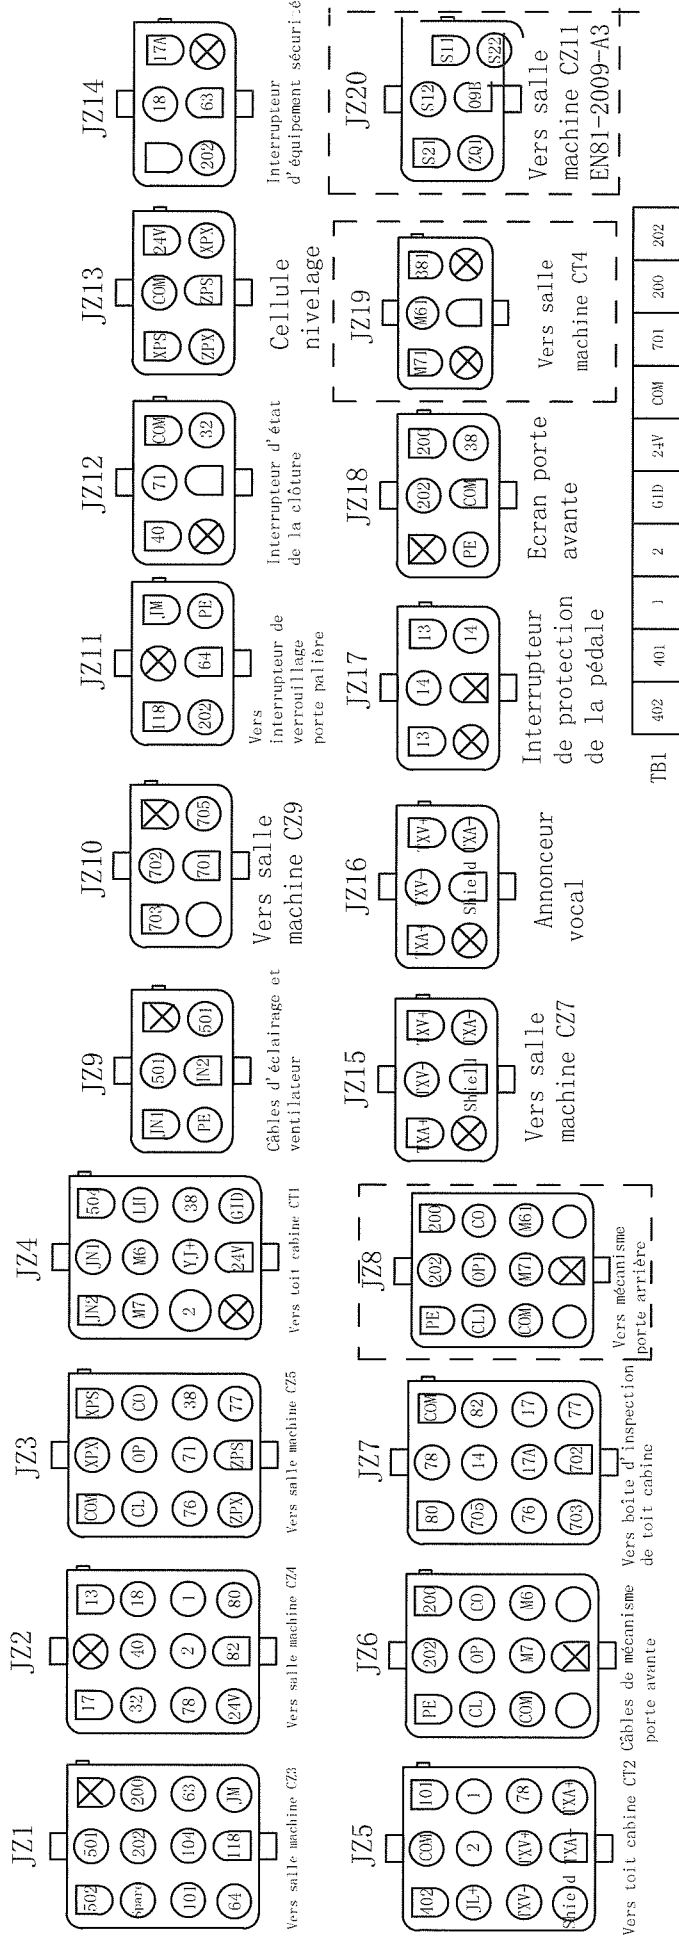


Implantation de pièces d'insérer et pièces de connexion de toit cabine

Designed by 设计	SANEI-LG1 (_France)			
	Plan Implantation de pièces d'insérer de toit cabine			
	陈伟杰	版 本	2013-03	共 页 第 页
Checked by 审核	汤后明	Sanei Elevator CO., Ltd		



HK-U11-A04

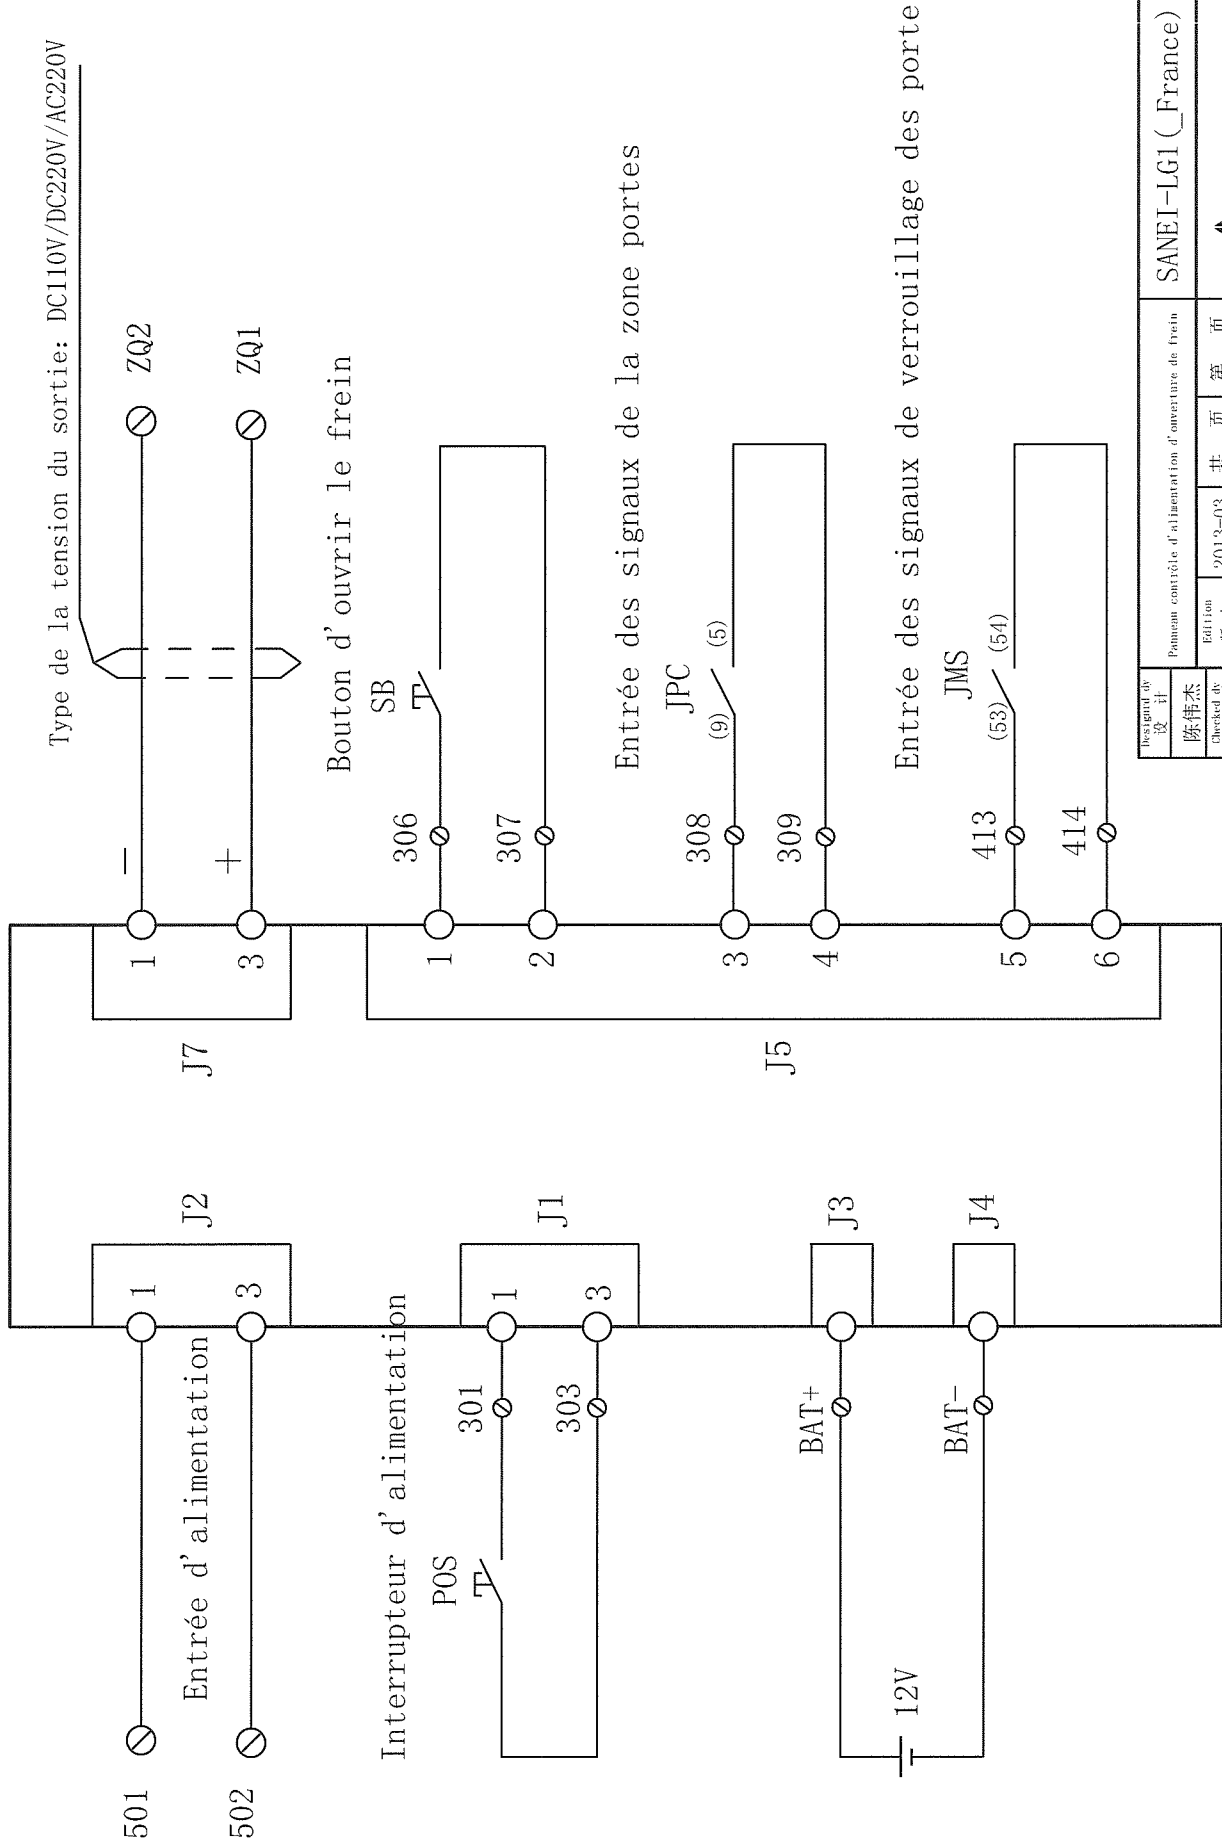

Régénéral de 设计	Pompeu contrôle d'alimentation d'ouverture de frein			SANET-LG1 (France)	
	陈伟杰	2013-03	共 页	Sanei Elevator CO., Ltd	
	汤后明	版本	第 页		

